ifm electronic

Bedienungsanleitung
Operating instructions
Notice utilisateurs

efector300®

Strömungswächter
Flow monitor
Contrôleur de débit

SID

DEUTSCH

ENGLISH

FRANÇAIS

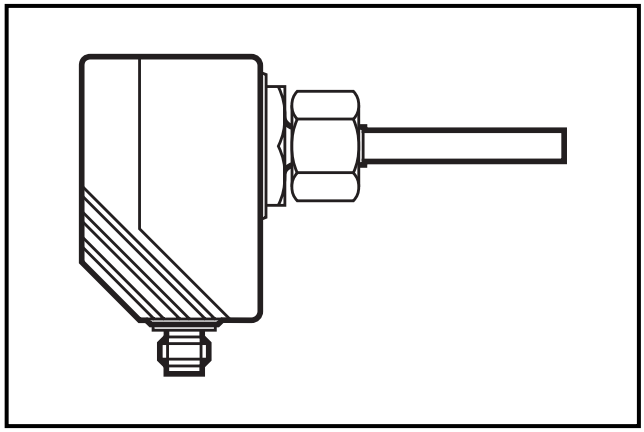

Sachnr. 701935/00 02/05

Kurzanleitung

- **Installieren**
  Montage → Seite 6, elektrischer Anschluß → Seite 8.

- **HI-Abgleich**

  Schalten Sie die Betriebsspannung ein.
  Nach etwa **15 s** ist das Gerät betriebsbereit.

  Lassen Sie das Medium mit der gewünschten **Maximal-strömung (HI)** in der Anlage fließen.

  Drücken Sie die Taste **Learn/Set** und halten Sie sie gedrückt.
  Die grünen LEDs rechts und links blinken,
  nach 5 s füllt sich der LED-Balken (grün) von links nach rechts (lassen Sie die Taste los, sobald die ersten LEDs leuchten).
  Die Anzeige verlischt kurzzeitig.
  Das Gerät speichert die aktuelle Strömung als Maximalströmung.

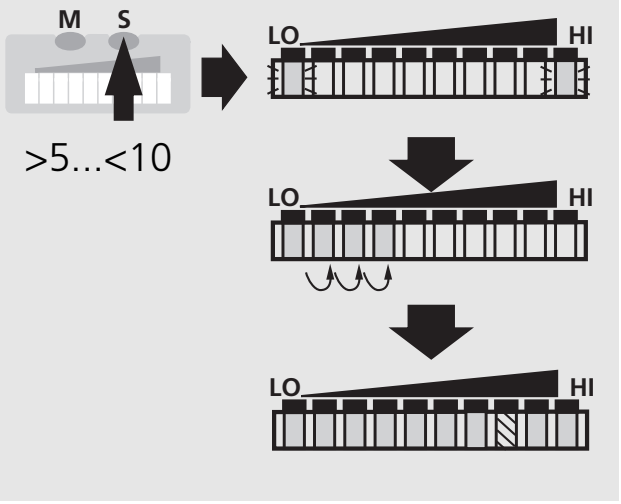

- **Das Gerät ist betriebsbereit.**

Weitere Einstellmöglichkeiten (→ Seite 9)

- Der HI-Abgleich genügt für die meisten wasserbasierten Applikationen. Optional: auf Minimalströmung abgleichen (**LO-Abgleich**).
- **Schaltpunkt** einstellen (zur Veränderung der Reaktionszeit und der Betriebsreserve).
- Einstellung zur Überwachung und optischen Anzeige von **Überströmung**.
- Aktivieren / Deaktivieren der Funktion **Fernabgleich**.
- Rücksetzen auf **Werkseinstellung**.

Bedien- und Anzeigeelemente

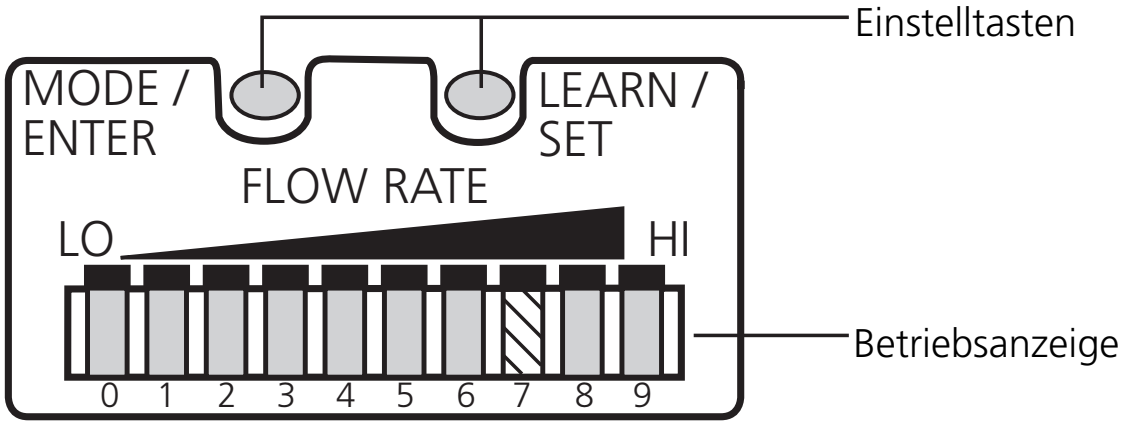

Betriebsanzeige (Run-Modus)	
	Aktuelle Strömung im Anzeigebereich (grüner LED-Balken)
	Überströmung (LED 9 blinkt)
	Unterströmung (LED 0 blinkt)
Anzeige des Schaltpunkts (SP): LED orange: Strömung ≥ SP; LED rot: Strömung < SP	

Einstelltasten
Mode / Enter: • Anwahl der Menüpunkte und Bestätigung
Learn/Set: • Abgleich auf Maximal- / Minimalströmung; • Reset (Werkseinstellung wieder herstellen); • Einstellen von Werten (kontinuierlich durch Dauerdruck; schrittweise durch Einzeldruck)

Menüstruktur

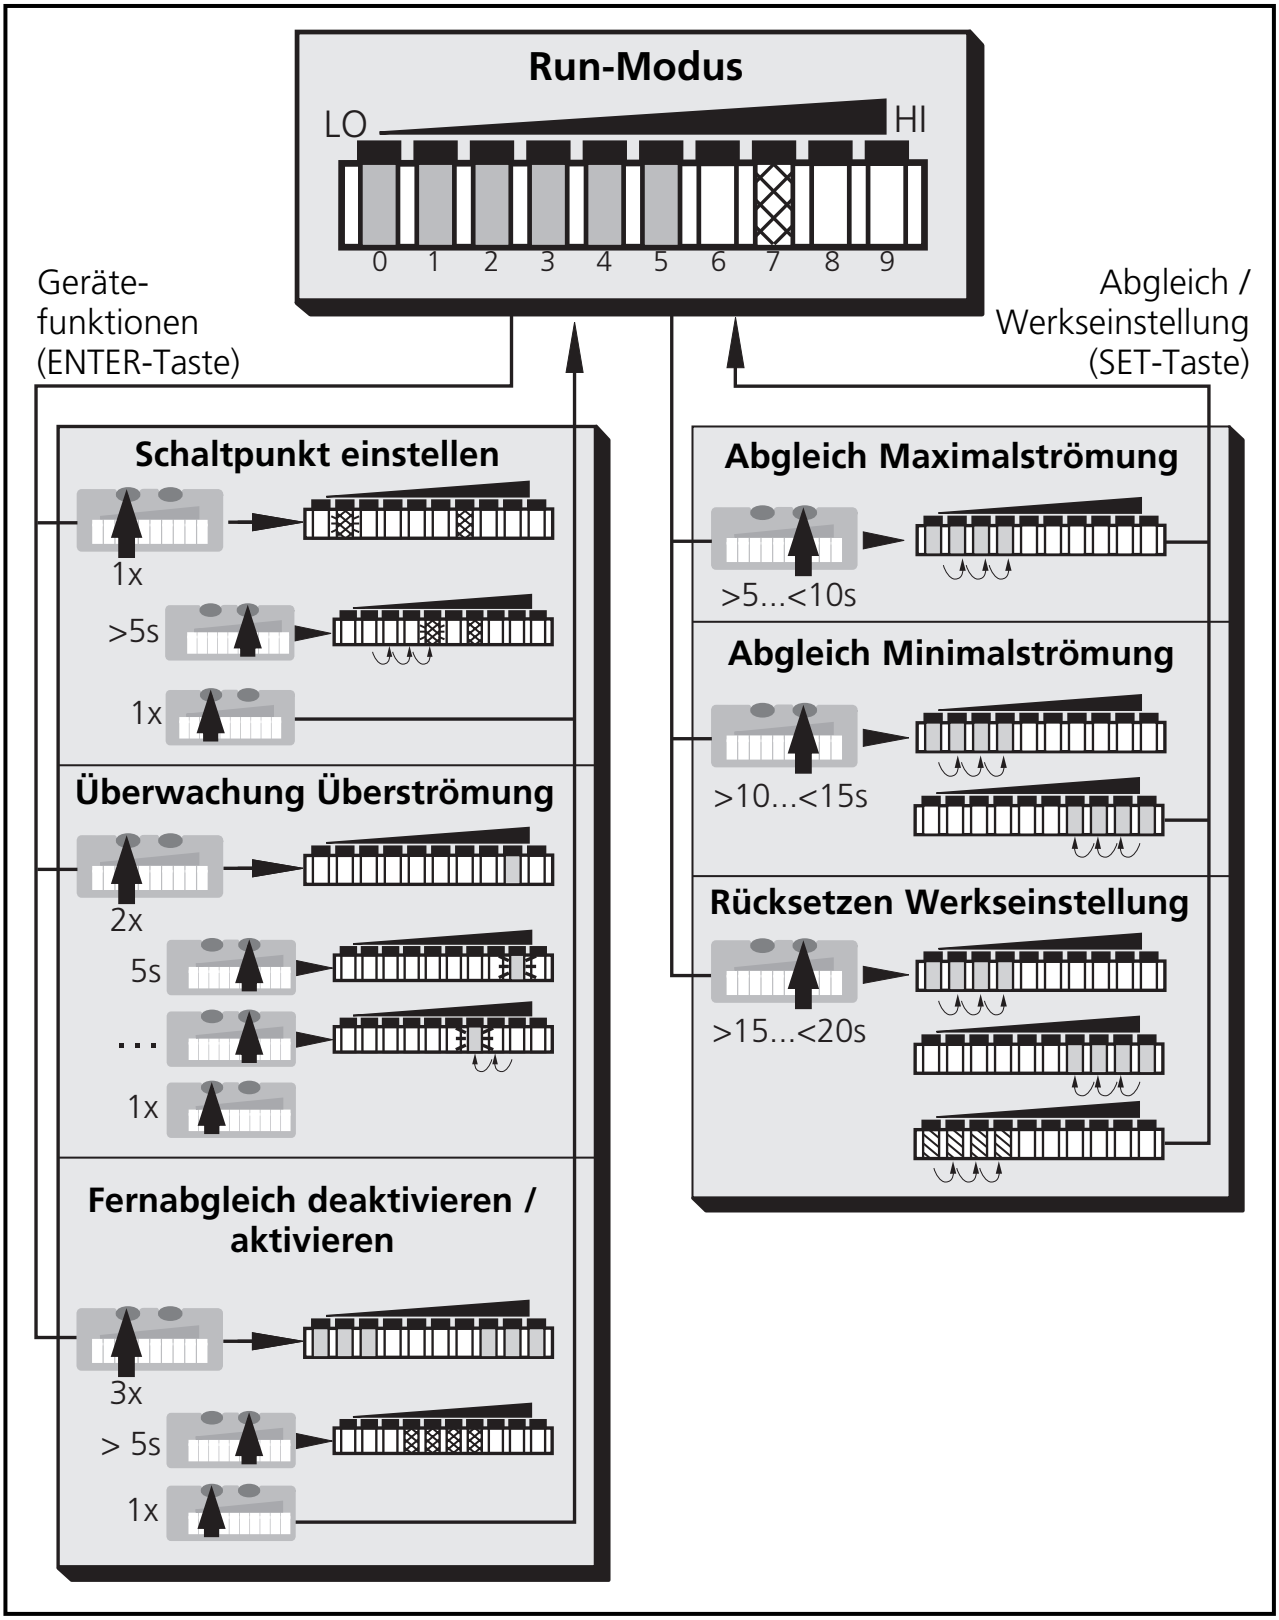

LED = grün LED = orange LED = rot

Inhalt

Bestimmungsgemäße Verwendung . . . . . Seite 5
Montage . . . . . Seite 6
Elektrischer Anschluß . . . . . Seite 8
Programmieren . . . . . Seite 9
Inbetriebnahme / Betrieb / Wartung . . . . . Seite 11
Technische Daten . . . . . Seite 11
Einstelldiagramme / Technik-Information . . . . . Seite 12

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Strömungswächter

- erfaßt die **Strömungsgeschwindigkeit** in flüssigen und gasförmigen Medien,
- schaltet den **Ausgang** entsprechend der Programmierung (Schließer oder Öffner, programmierbar durch Anschlußbelegung; → Seite 8),
- zeigt den relativen Strömungswert innerhalb des einstellbaren Erfassungsbereichs durch ein **LED-Display** an
  - LED 0 = unteres Ende des Fensters (Minimalwert / **LO**)
  - LED 9 = oberes Ende des Fensters (Maximalwert / **HI**).

- Zusätzlich können angezeigt werden:
  - Schaltzustand (LED rot: Strömung unterhalb des Schaltpunkts; LED orange: Strömung hat Schaltpunkt erreicht).
  - Überströmung: LED 9 blinkt, wenn die Strömung 2 LEDs über der Maximalströmung liegt.
  - Unterströmung / Strömungsstillstand: LED 0 blinkt, wenn die Strömung unter der Minimalströmung liegt.

Montage

Das Gerät ist adaptierbar an unterschiedliche Prozeßanschlüsse. (Adapter sind gesondert als Zubehör zu bestellen).

- Montieren Sie das Gerät bei waagerecht verlaufenden Rohren möglichst seitlich (Abb 1).
  Bei Montage von unten sollte die Rohrleitung frei von Ablagerungen sein.
  Bei Montage von oben sollte die Rohrleitung vollständig mit dem zu überwachenden Medium gefüllt sein.
- Montieren Sie das Gerät bei senkrecht verlaufenden Rohren in der Steigleitung (Medium strömt aufwärts, Abb. 2).

1

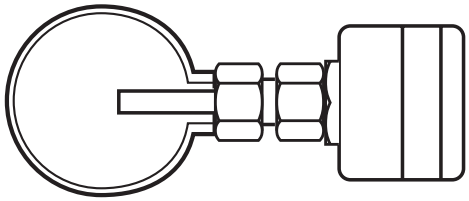

2

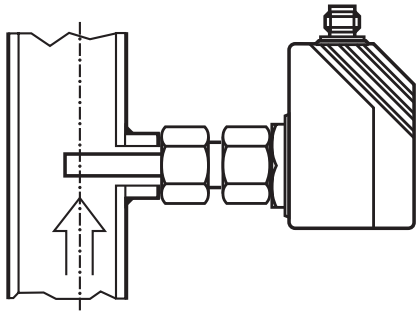

Um Fehlfunktionen zu vermeiden, müssen Mindestabstände zwischen Sensor und Krümmungen, Ventilen, Reduzierungen u. ä. eingehalten werden.

- Mindestens 5 mal Rohrdurchmesser an der Anströmseite (A).
- Mindestens 3 mal Rohrdurchmesser an der Abströmseite (B).

3

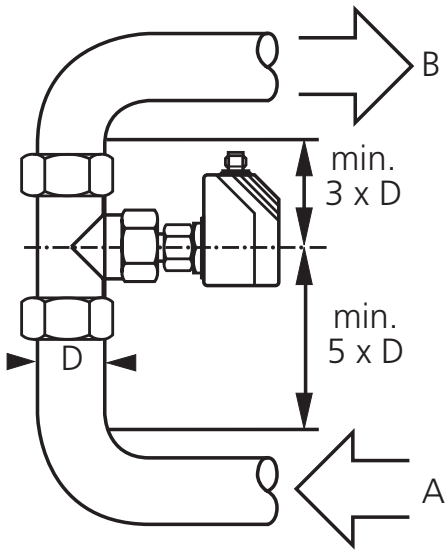

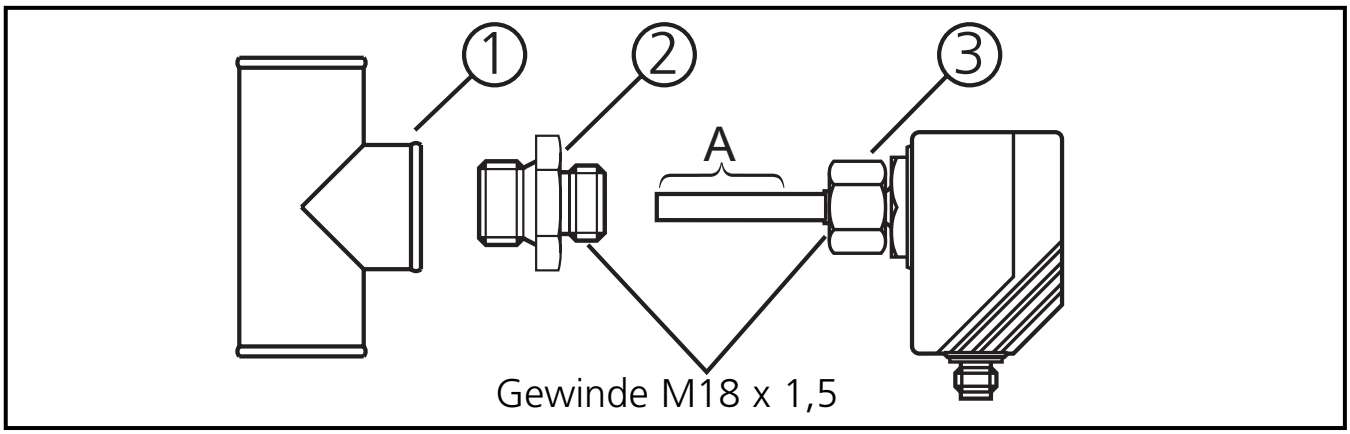

1. Fetten Sie die Überwurfmutter (3) und alle Gewinde mit Schmierpaste ein, um mehrmaliges Lösen und Festziehen zu gewährleisten. Achtung: Es darf kein Fett auf die Sensorspitze (A) gelangen.
2. Schrauben Sie den passenden Adapter (2) auf den Prozeßanschluß (1).
3. Setzen Sie den Strömungswächter auf den Adapter und ziehen Sie die Überwurfmutter (3) an; (Anzugsdrehmoment max. 50 Nm). Halten Sie dabei das Gerät in seiner Ausrichtung.

Eintauchtiefe des Sensors: mindestens 12 mm in der Rohrleitung. Bei Verwendung der als Zubehör lieferbaren Adapter ist die korrekte Eintauchtiefe sichergestellt.
Achtung: Die Sensorspitze darf die Rohrwand nicht berühren.

Montagemaß mit M12-Adapter	Montagemaß mit G¼-Adapter	Montagemaß mit G½-Adapter
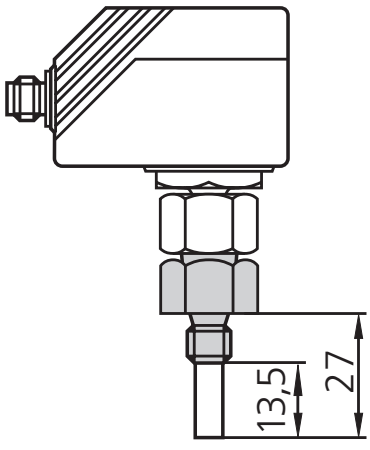	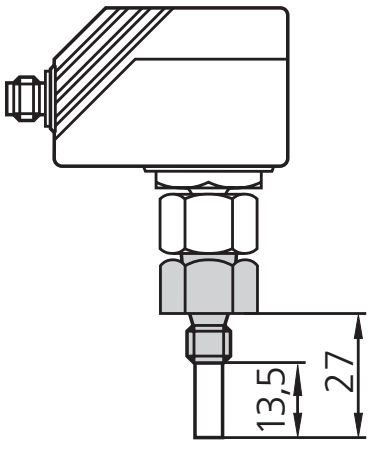	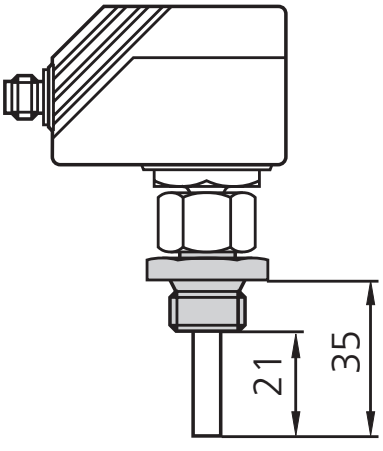

DEUTSCH

Elektrischer Anschluß

Das Gerät darf nur von einer Elektrofachkraft installiert werden. Befolgen Sie die nationalen und internationalen Vorschriften zur Errichtung elektrotechnischer Anlagen.
Spannungsversorgung nach EN50178, SELV, PELV.
Um die "limited Voltage" Anforderungen gemäß UL 508 zu erfüllen, muß das Gerät aus einer galvanisch getrennten Quelle versorgt und durch eine Überstromeinrichtung abgesichert werden.

Schalten Sie die Anlage spannungsfrei und schließen Sie das Gerät folgendermaßen an (⊣ = Schließer / ⊣̸ = Öffner):

PNP-Geräte

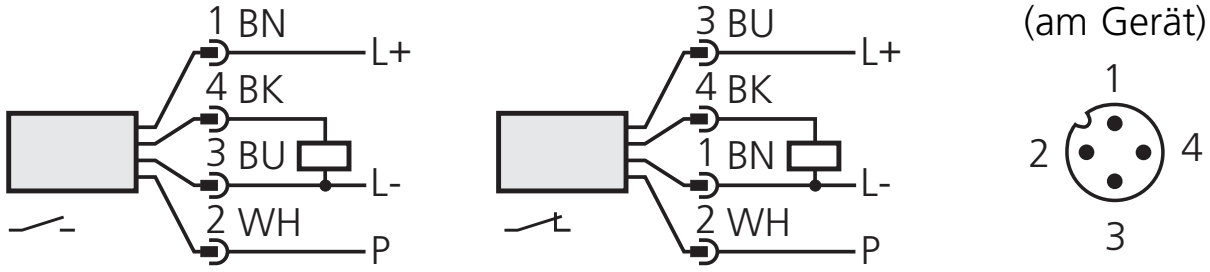

NPN-Geräte

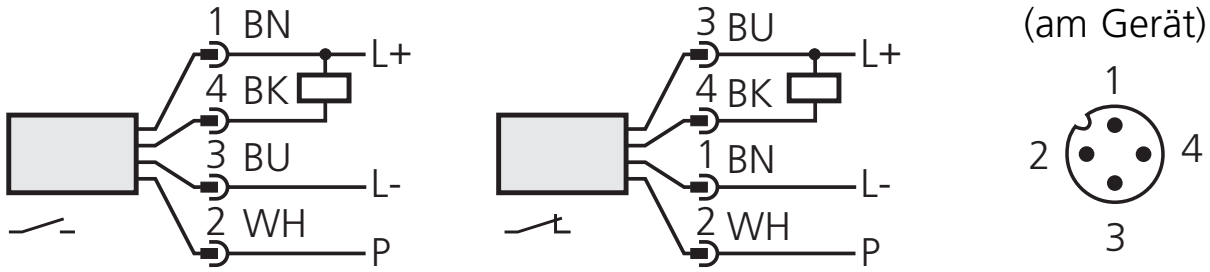

P = Programmierleitung (für Fernabgleich)
Adernfarben bei ifm-Kabeldosen:
1 = BN (braun), 2 = WH (weiß), 3 = BU (blau), 4 = BK (schwarz)

Wenn die Funktion **Fernabgleich aktiv** ist:
Verwenden Sie 4-Draht-Kabeldosen ohne Brücke zwischen Pins 2 und 4. Bei 3-Draht-Kabeldosen mit Brücke zwischen Pin 2 und Pin 4 löst das Einschalten der Endstufe den Fernabgleich aus!

Störanzeige: Bei Kurzschluß leuchten Betriebsanzeige und rote LED-Kette im Wechsel.

Programmieren

■ Überwachungsbereich Strömung einstellen

HI-Abgleich

- Medium mit gewünschter Maximalströmung in der Anlage fließen lassen.
- >5...<10 s lang Taste **Learn/Set** drücken (= Abgleich auf Maximalströmung / oberes Ende des Überwachungsbereichs).

Optional: **LO-Abgleich**

Der HI-Abgleich genügt für die meisten wasserbasierten Applikationen. **Zusätzlich** können Sie das Gerät in einem zweiten Schritt auf Minimalströmung abgleichen:

- Medium mit gewünschter Minimalströmung in der Anlage fließen lassen bzw. Strömung anhalten.
- >10...<15 s lang Taste **Learn/Set** drücken (= Abgleich auf Minimalströmung oder Strömungsstillstand / unteres Ende des Über-wachungsbereichs).

■ Fernabgleich über Programmierleitung

Für die jeweilige Zeit Betriebsspannung (+U_B) an Pin 2 (P) anlegen.

■ Schaltpunkt einstellen

- 1 x kurz Taste **Mode/Enter** drücken.
- 5 s lang Taste **Learn/Set** drücken.
- Taste Learn/Set festhalten oder mehrmals drücken, bis gewünschter Schaltpunkt eingestellt ist.
- 1 x kurz Taste **Mode/Enter** drücken.

■ Überwachung auf Überströmung

- 2 x kurz Taste Mode/Enter drücken.
- 5 s lang Taste Learn/Set drücken, loslassen, wenn LED blinkt.
- Taste Learn/Set mehrmals drücken, um die LED für den oberen Anzeigewert der Betriebsströmung zu verschieben.
- 1 x kurz Taste Mode/Enter drücken.

■ Aktivieren / Deaktivieren der Funktion Fernabgleich

- 3 x kurz Taste **Mode/Enter** drücken.
- 5 s lang Taste **Learn/Set** drücken.
- Taste Learn/Set festhalten oder mehrmals drücken, bis gewünschte Funktion eingestellt ist (Funktion **aktiv**, wenn **rechts und links je 3 LEDs grün** leuchten; Funktion nicht aktiv, wenn 4 LEDs in der Mitte der Anzeige rot leuchten).
- 1 x kurz Taste **Mode/Enter** drücken.

■ Werkseinstellung wieder herstellen

- >15...<20 s lang Taste Learn/Set drücken.

■ Für die Einstellvorgänge gilt:

- Wird während des Einstellvorgangs 15 s lang keine Taste gedrückt, geht das Gerät mit unveränderten Werten in den Betriebsmodus zurück.
- Ist der Abgleich nicht möglich, blinken alle roten LEDs. Danach geht das Gerät mit unveränderten Werten in den Betriebsmodus zurück.

■ Verriegeln / Entriegeln

Das Gerät läßt sich verriegeln, so daß unbeabsichtigte Fehleingaben verhindert werden: Drücken Sie im Run-Modus 10 s lang die beiden Einstelltasten. Sobald die Anzeige verlischt, ist das Gerät verriegelt oder entriegelt. Auslieferungszustand: Nicht verriegelt.
Ist das Gerät verriegelt, kann angezeigt werden:

- Der aktuelle Schaltpunkt (Taste Mode/Enter 1 x drücken).
- Aktuelle Einstellung für Überwachung auf Überströmung (Taste Mode/Enter 2 x drücken).
- Die Einstellung der Funktion Fernabgleich (Taste Mode/Enter 3 x drücken).

Inbetriebnahme / Betrieb / Wartung

Prüfen Sie nach Montage, elektrischem Anschluß und Programmierung, ob das Gerät sicher funktioniert. Nach dem Einschalten der Versorgungsspannung leuchten alle LEDs auf und verlöschen wieder schrittweise.* Danach ist das Gerät betriebsbereit.

*Während dieser Zeit ist der Ausgang entsprechend der Programmierung geschaltet: EIN bei Schließerfunktion und AUS bei Öffnerfunktion.

Störanzeige: Bei Kurzschluß leuchten Betriebsanzeige und roter LED-Balken im Wechsel.

Wartungsempfehlung: Überprüfen Sie die Sensorspitze von Zeit zu Zeit auf Ablagerungen. Reinigen Sie sie gegebenenfalls mit einem weichen Tuch. Fest anhaftende Ablagerungen (z. B. Kalk) lassen sich mit handelsüblichem Essigreiniger entfernen.

Technische Daten

Betriebsspannung [V]	20 ... 36 DC [1]
Strombelastbarkeit [mA]	400; Kurzschlußschutz, getaktet; verpolungssicher / überlastfest
Spannungsabfall [V]	< 2,5
Stromaufnahme [mA]	< 80
Flüssige Medien	
Mediumtemperatur [°C]	-25 ... +80
Einstellbereich [cm/s]	3 ... 300
Größte Empfindlichkeit [cm/s]	3 ... 60
Temperaturgradient [K/min]	300
Gasförmige Medien	
Mediumtemperatur [°C]	-25 ... +80
Einstellbereich [cm/s]	200 ... 3000
Größte Empfindlichkeit [cm/s]	200 ... 800
Ansprechzeit [s]	1 ... 10
Bereitschaftsverzögerungszeit [s]	15, optisch signalisiert
Druckfestigkeit [bar]	300
Umgebungstemperatur [°C]	-25 ... +80
Schutzart	IP 67 (IEC 60529) / (UL50)
Schockfestigkeit [g]	50 (DIN / IEC 68-2-27, 11 ms)
Vibrationsfestigkeit [g]	20 (DIN / IEC 68-2-6, 55-2000 Hz)
Gehäusewerkstoffe	PBT-GF 20
Sensorwerkstoff (SI10xx)	V4A (1.4404); O-Ring: FPM 8x1,5 gr 80° Shore A
Sensorwerkstoff (SI11xx)	Titan (3.7035); O-Ring: FPM 8x1,5 gr 80° Shore A

[1] nach EN50178, SELV, PELV;
in Bezug auf UL: siehe Seite 8 (Elektrischer Anschluß).

DEUTSCH

Einstelldiagramme / Technik-Information

■ Überwachungsbereich Strömung einstellen

Der **Erfassungsbereich** (Fenster) wird festgelegt durch

- Abgleich auf gewünschte Maximalströmung (HI-Teach) = oberes Ende des Fensters. Dieser Abgleich genügt für die meisten wasserbasierten Applikationen.
- Zusätzlich Abgleich auf gewünschte Minimalströmung / Strömungsstillstand (LO-Teach) = unteres Ende des Fensters (optional).

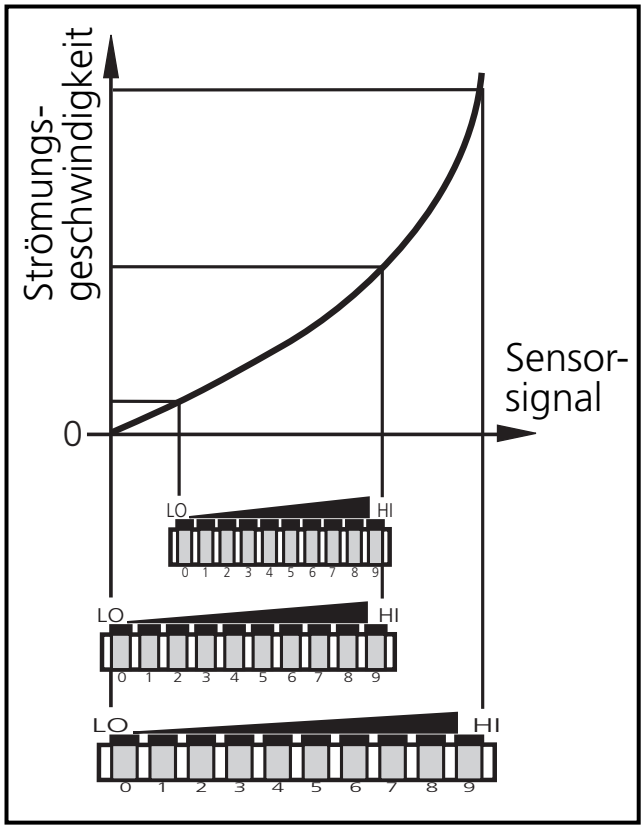

- **Abgleich auf Maximalströmung (HI-Teach)**

Das Gerät erfaßt die vorhandene Strömung und setzt diesen Wert als oberen Anzeigewert für das LED-Display (LED 9).

1	Schalten Sie die Betriebsspannung ein. Nach etwa 15 s ist das Gerät betriebsbereit. Lassen Sie das Medium mit der gewünschten **Maximalströmung** in der Anlage fließen.
2	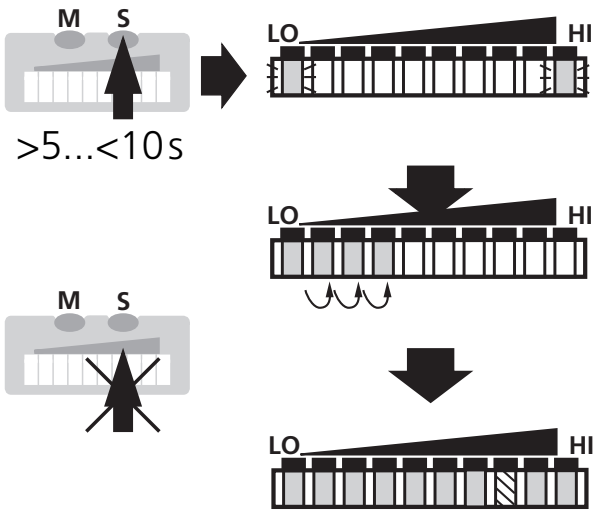 Drücken Sie die Taste **Learn/Set** und halten Sie sie gedrückt. Die grünen LEDs rechts und links blinken, nach 5 s füllt sich der LED-Balken (grün) von links nach rechts (lassen Sie die Taste los, sobald die ersten LEDs leuchten). Die Anzeige verlischt kurzzeitig. Das Gerät speichert die aktuelle Strömung als Maximalströmung und geht in den Betriebsmodus.

- **Abgleich auf Minimalströmung / Strömungsstillstand (LO-Teach), optional**

Das Gerät erfaßt die vorhandene Strömung und setzt diesen Wert als unteren Anzeigewert für das LED-Display. Im Betriebszustand blinkt die erste grüne LED (LED 0), wenn die Strömung unter diesen Wert fällt (bzw. wenn Strömungsstillstand eintritt).

ACHTUNG: LO-Teach darf nur nach HI-Teach durchgeführt werden.

1	Lassen Sie das Medium mit der gewünschten **Minimalströmung** in der Anlage fließen bzw. halten Sie die Strömung an.
2	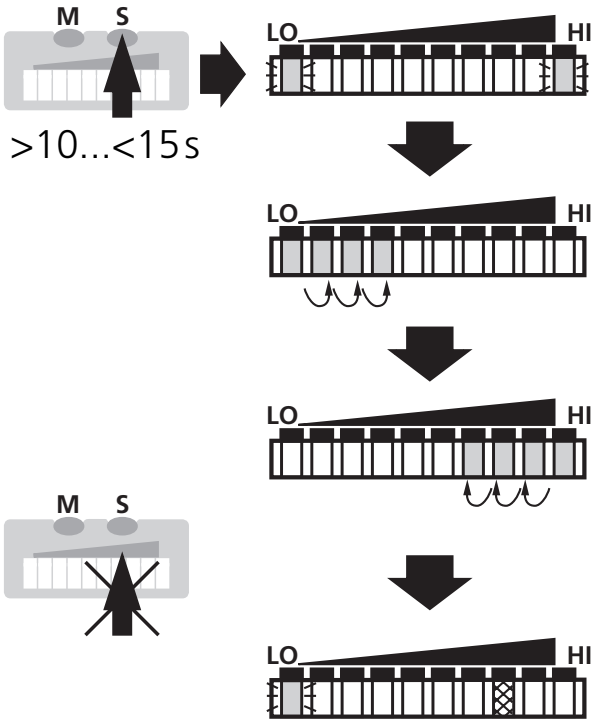 Drücken Sie die Taste **Learn/Set** und halten Sie sie gedrückt. Die grünen LEDs rechts und links blinken, nach 5s füllt sich der LED-Balken (grün) von links nach rechts, nach weiteren 5s füllt sich der LED-Balken (grün) von rechts nach links (lassen Sie die Taste los, sobald die ersten LEDs rechts leuchten). Die Anzeige verlischt kurzzeitig. Das Gerät speichert die aktuelle Strömung als Minimalströmung und geht in den Betriebsmodus.

- **Fernabgleich**

Sie können das Gerät auch über die Programmierleitung abgleichen, wenn die Funktion Fernabgleich aktiv ist. Legen Sie für die jeweilige Zeit Betriebsspannung (+U_B) an Pin 2 (P): >5...<10s für HI-Teach, >10...<15s für LO-Teach.

Wenn die Betriebsspannung länger als 15s Pin 2 anliegt,
- werden alle Einstellungen auf Werkseinstellung zurückgesetzt.

Wenn die Betriebsspannung länger als 20s an Pin 2 anliegt,
- bleibt der Abgleich unwirksam; das Gerät geht mit unveränderten Werten in den Betriebsmodus;
- wird das Gerät verriegelt (die Tastenfunktionen sind so lange gesperrt, wie die Betriebsspannung an Pin 2 anliegt).

DEUTSCH

■ Schaltpunkt einstellen

Der Schaltpunkt ist werksseitig voreingestellt (LED 7). Die Einstellung beeinflußt die Reaktionszeit des Geräts:

- Hoher Schaltpunkt = schnelle Reaktion bei Strömungsabfall,
- niedriger Schaltpunkt = schnelle Reaktion bei Strömungsanstieg.

1	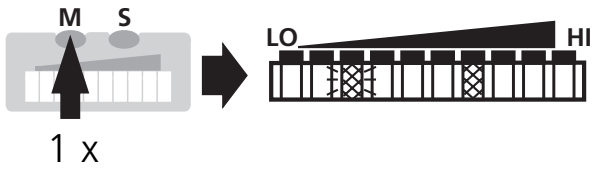	Drücken Sie die Taste **Mode/Enter** einmal. Der aktuelle Schaltpunkt wird angezeigt: Leuchtende LED: Grobeinstellung, blinkende LED: Feineinstellung.
2	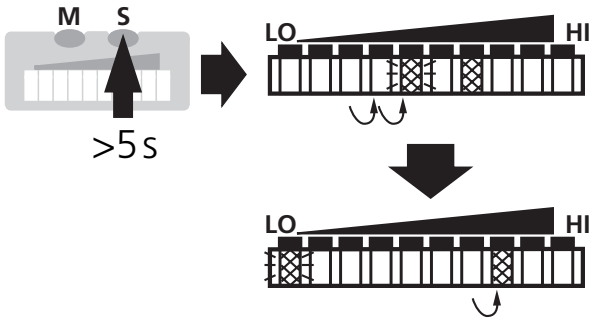	Drücken Sie die Taste **Learn/Set** und halten Sie sie gedrückt. Nach 5 s wird der Schaltpunkt erhöht* (schrittweise durch Einzeldruck oder kontinuierlich durch Festhalten der Taste). **Anzeige:** Die blinkende LED läuft von links nach rechts. Nach Erreichen der LED 9 beginnt der Durchlauf wieder bei LED 0. Die stetig leuchtende LED wandert eine Position weiter.**
3		Drücken Sie kurz die Taste **Mode/Enter** (= Bestätigung). Die Anzeige verlischt kurzzeitig. Der eingestellte Schaltpunkt wird wirksam; das Gerät geht in den Betriebsmodus.

*Schaltpunkt verringern: Lassen Sie blinkende und leuchtende LED bis zum maximalen Einstellwert laufen. Danach beginnt der Durchlauf wieder bei dem minimalen Einstellwert.

**Überlauf: Überschreiten blinkende und leuchtende LEDs den maximalen Einstellwert, beginnt der Durchlauf wieder bei dem minimalen Einstellwert.

■ Überwachung auf Überströmung

Mit dieser Funktion können Sie die **Position des Anzeigefensters** im Überwachungsbereich festlegen: Verschieben Sie die LED für den oberen Anzeigewert auf die Position 8, 7, 6 oder 5. Bei maximaler Betriebsströmung leuchten alle LEDs von 0 bis zu dieser LED. Die LEDs oberhalb dieses Bereichs signalisieren Überströmung.
Liegt der Schaltpunkt oberhalb des Bereichs, schaltet das Gerät bei Überströmung.

1	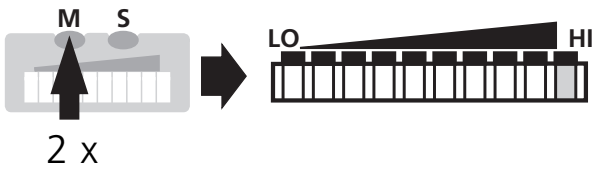	Drücken Sie die Taste **Mode/Enter** zweimal. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (grüne LED).
2	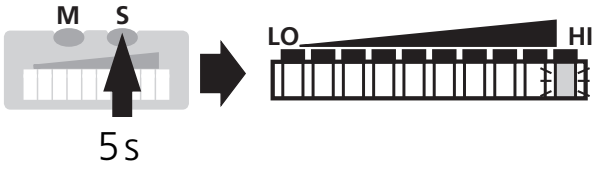	Drücken Sie die Taste **Learn/Set** 5 s lang (bis die LED blinkt).
3		Drücken Sie die Taste **Learn/Set** so oft, bis die gewünschte LED blinkt. Bei jedem Tastendruck geht die LED eine Position zurück. Bei Unterschreiten der LED 5 beginnt der Durchlauf wieder bei LED 9.
4		Drücken Sie kurz die Taste **Mode/Enter** (= Bestätigung). Die Anzeige verlischt kurzzeitig. Das Gerät speichert die neue Einstellung und geht in den Betriebsmodus.

Hinweis:
Nach jedem Abgleich auf Maximalströmung (HI-Teach) wird die Verschiebung wieder zurückgesetzt (auf LED 9).

■ Aktivieren / Deaktivieren der Funktion Fernabgleich

Ist die Funktion aktiv, kann das Gerät durch Spannung auf Pin 2 abgeglichen werden.

Auslieferungszustand: Funktion aktiv.

Funktion aktiv		Rechts und links leuchten je 3 LEDs grün.*
Funktion nicht aktiv		Die 4 LEDs in der Mitte leuchten rot.*

*Die LEDs blinken, wenn Spannung auf Pin 2 liegt.

1	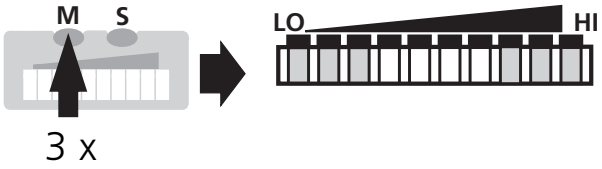	Drücken Sie die Taste **Mode/Enter** dreimal. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
2	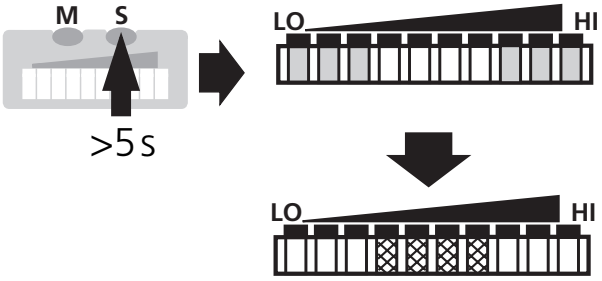	Drücken Sie die Taste **Learn/Set** und halten Sie sie gedrückt, nach 5 s wird die Funktion umgeschaltet. (Mit jedem neuen Tastendruck auf **Learn/Set** wird die Funktion erneut umgeschaltet).
3		Drücken Sie kurz die Taste **Mode/Enter** (= Bestätigung). Die Anzeige verlischt kurzzeitig, danach geht das Gerät in den Betriebsmodus.

Wenn die Funktion **Fernabgleich aktiv** ist, und die Betriebsspannung länger als 20 s an Pin 2 anliegt, wird das Gerät verriegelt (die Tastenfunktionen sind so lange gesperrt, wie die Betriebsspannung an Pin 2 anliegt).

Verwenden Sie 4-Draht-Kabeldosen ohne Brücke zwischen Pins 2 und 4. Bei 3-Draht-Kabeldosen mit Brücke zwischen Pin 2 und Pin 4 löst das Einschalten der Endstufe den Fernabgleich aus!

■ Werkseinstellung wieder herstellen (Reset)

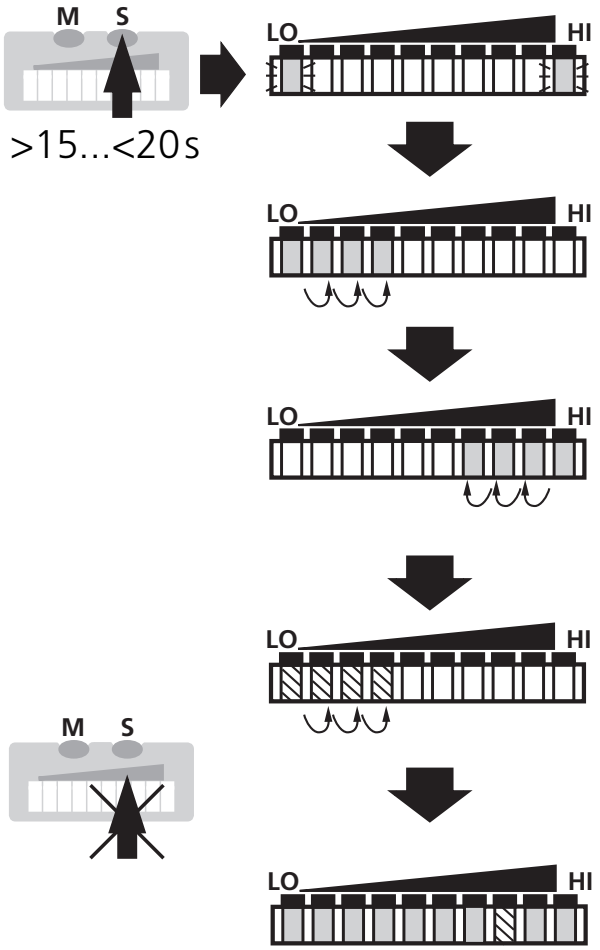

Drücken Sie die Taste **Learn/Set** und halten Sie sie gedrückt.
Die grünen LEDs rechts und links blinken,

nach 5s füllt sich der LED-Balken (grün) von links nach rechts,

nach weiteren 5s füllt sich der LED-Balken (grün) von rechts nach links,

nach weiteren 5s füllt sich der LED-Balken (orange) von links nach rechts
(lassen Sie die Taste los, sobald die ersten LEDs orange leuchten).

Die Anzeige verlischt kurzzeitig.
Alle Einstellungen werden auf Werkseinstellung zurückgesetzt, das Gerät geht in den Run-Modus Strömung.

Hysteresefunktion

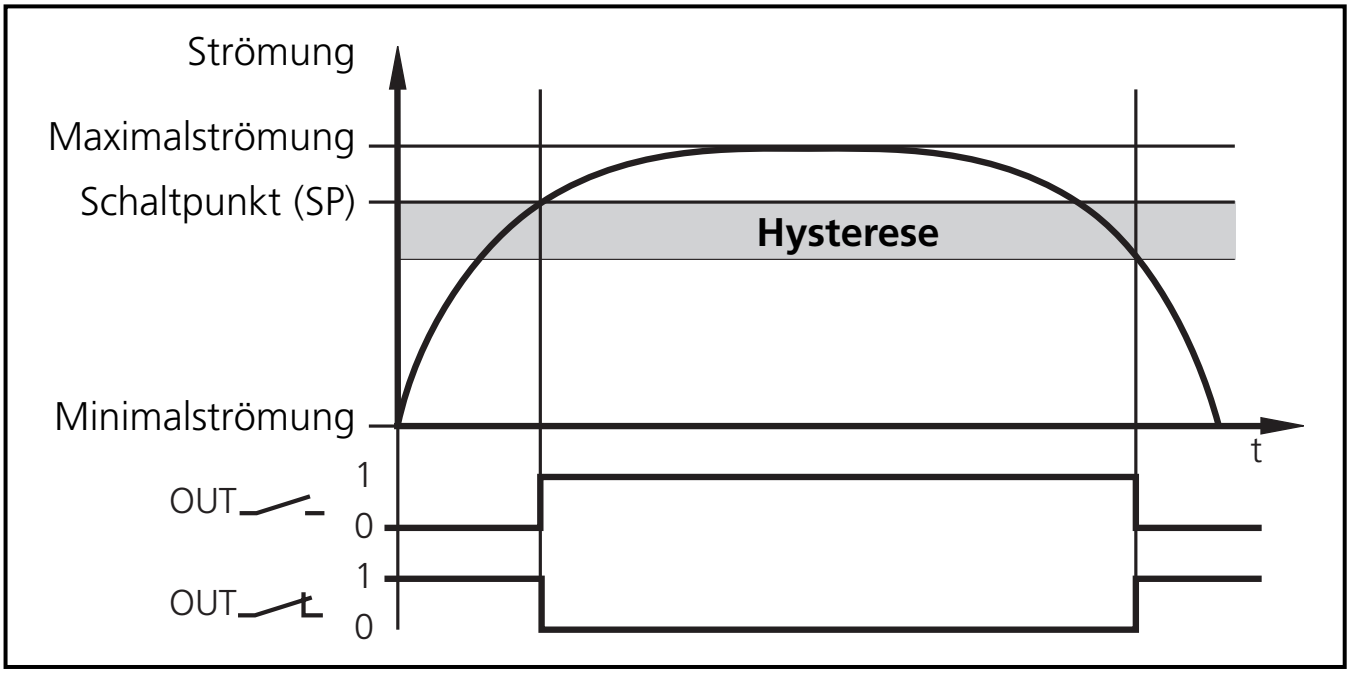

Steigt die Strömungsgeschwindigkeit, schaltet der Ausgang bei Erreichen des Schaltpunkts (SP).
Sinkt die Strömungsgeschwindigkeit wieder, schaltet der Ausgang zurück, wenn der Wert "SP minus Hysterese" erreicht ist.
Die Hysterese wird wesentlich beeinflußt von der Wahl des Arbeitsbereichs auf der Empfindlichkeitskurve des Sensors:

- Bei Abgleich auf HI-Flow-Werte im Bereich 0 ... 60 cm/s beträgt die Hysterese 2 - 4 cm/s (Werte gelten für Wasser).
- Bei Abgleich auf HI-Flow-Werte oberhalb 100 cm/s vergrößert sich die Hysterese mit steigender Strömungsgeschwindigkeit.

Die typische **Ansprechzeit** des Geräts beträgt 3 ... 8 s. Sie kann durch Einstellung des LO-Teach und des Schaltpunkts beeinflußt werden:

- Je niedriger LO-Teach oder Schaltpunkt eingestellt werden desto schneller schaltet das Gerät **ein.**
- Je höher LO-Teach oder Schaltpunkt eingestellt werden desto schneller schaltet das Gerät **aus**.

Brief adjustment instructions

- **Installation**
  Mounting → page 24, electrical connection → page 26.

- **HI-Teach**

  Apply the operating voltage.
  After approx. **15 s** the unit is ready.

  Allow the medium to flow through the system at the required **maximmum flow rate (HI)**.

  Press the **Learn/Set** button and keep it pressed.
  The green LEDs on the right and on the left flash,
  after 5 s the LED bar (green) fills from left to right
  (release the button as soon as the first LEDs light).
  The indication goes off briefly.
  The unit stores the current flow as maximum flow.

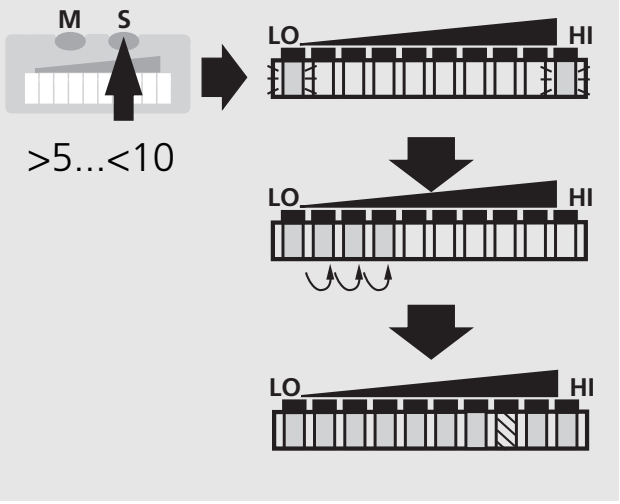

- **The unit is ready for normal operation.**

Further setting options (→ page 27)

- The HI-Teach is sufficient for the majority of waterbased applications. Optional: adjustment to minimum flow (**LO-Teach**).
- Setting of the **switch point** (for changing the reaction time and excess gain).
- Setting for monitoring and optical indication of **excess flow.**
- Activate / deactivate the function for **remote adjustment**.
- **Reset** to factory settings.

Controls and visual indication

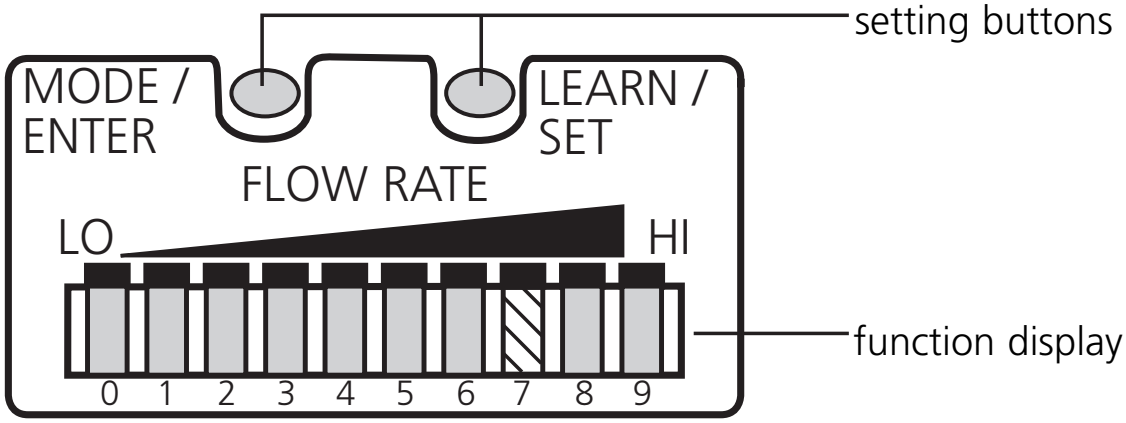

Function display (Run mode)	
	current flow within the display range (LED bar green)
	excess flow (LED 9 flashes)
	underflow (LED 0 flashes)
Indication of the switch point (SP): LED orange: flow ≥ SP; LED red: flow < SP	

Setting buttons
Mode / Enter: • selection of the menu items and acknowledgement
Learn/Set: • adjustment to maximum / minimum flow; • reset to factory settings • setting of values (scrolling by holding pressed;incremental by pressing briefly)

Menu structure

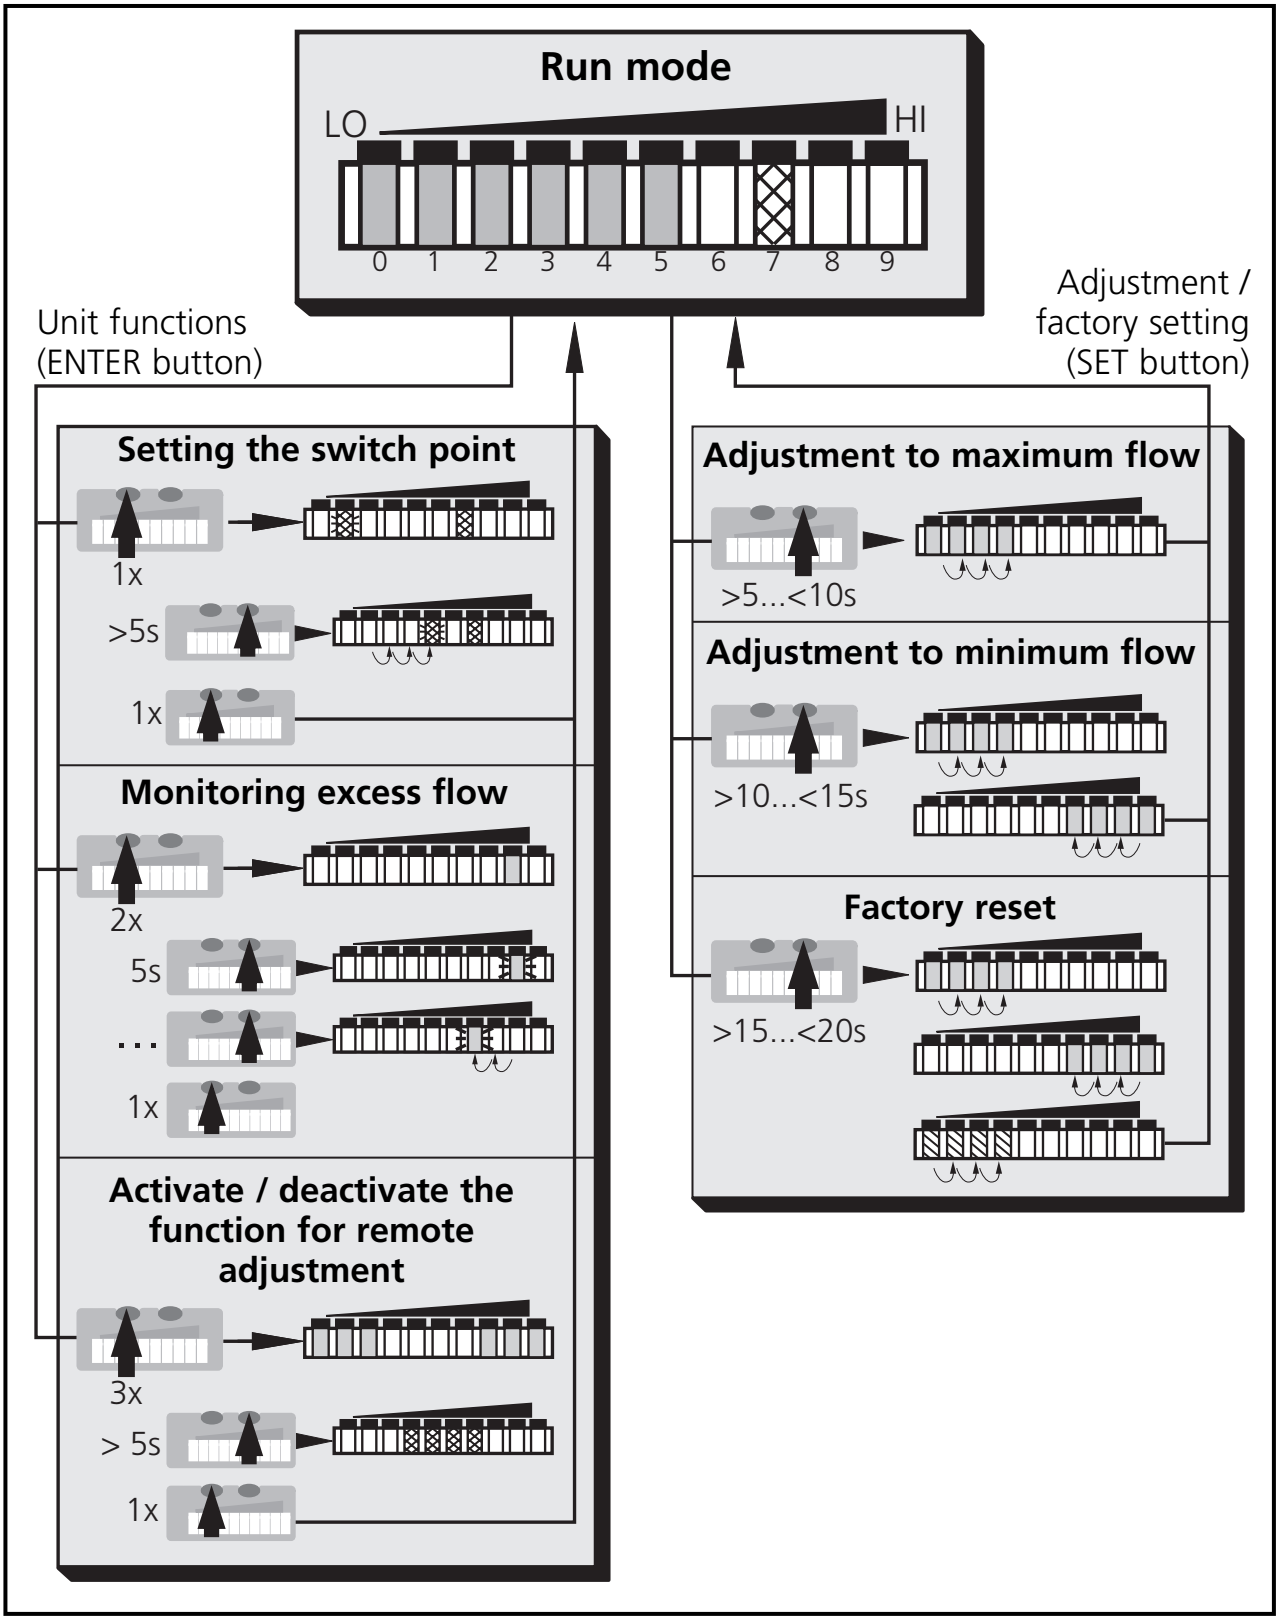

Contents

Function and features . . . . . page 23
Installation . . . . . page 24
Electrical connection . . . . . page 26
Programming . . . . . page 27
Installation and set-up / Operation / Maintenance . . . . . page 29
Technical data . . . . . page 29
Programming diagrams / Technical information . . . . . page 30

Function and features

The flow monitor

- detects the **flow velocity** in liquid and gaseous media
- switches the **output** according to the programming (N.O./ or N.C./, programmmable by wiring; → page 26)
- and indicates the relative flow value within the adjustable detection range by means of **LEDs**:
  - LED 0 = lower limit of the detection range (maximum value / **LO**)
  - LED 9 = upper limit of the detection range (minimum value / **HI**)

- It is also possible to indicate:
  - Switching status (LED red: flow below the switch point, LED orange: flow has reached the switch point).
  - Excess flow: LED 9 flashes if the flow is considerably higher (2 LEDs) than the display range.
  - Underflow / flow standstill: LED 0 flashes if the flow is lower than the display range.

ENGLISH

Installation

The unit is adaptable for various process fittings (adapters to be ordered separately as accessories).

- In the case of horizontal pipes mount the unit from the side, if possible (fig. 1).
  When the unit is to be mounted at the bottom of the pipe, it should be free from deposits.
  When the unit is to be mounted at the top of the pipe, it should be completely filled with the medium to be monitored.
- In the case of vertical pipes mount the unit in a place where the medium flows upwards (fig. 2).

1

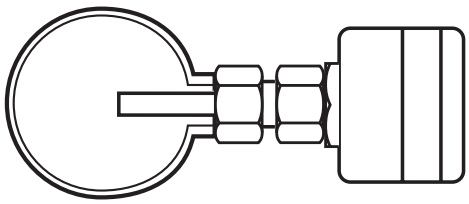

2

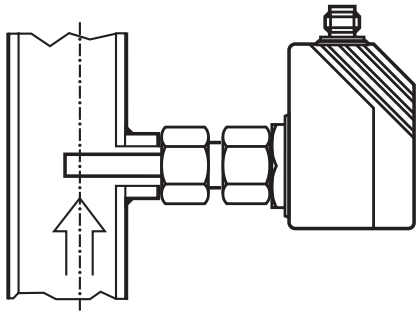

To avoid malfunction a minimum distance between the flow monitor and bends, valves, changes in cross-section or such like must be observed:

- Min. 5 x pipe diameter upstream (A),
- min. 3 x pipe diameter downstream (B).

3

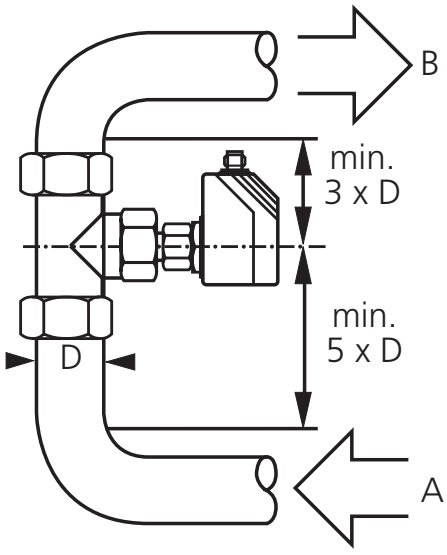

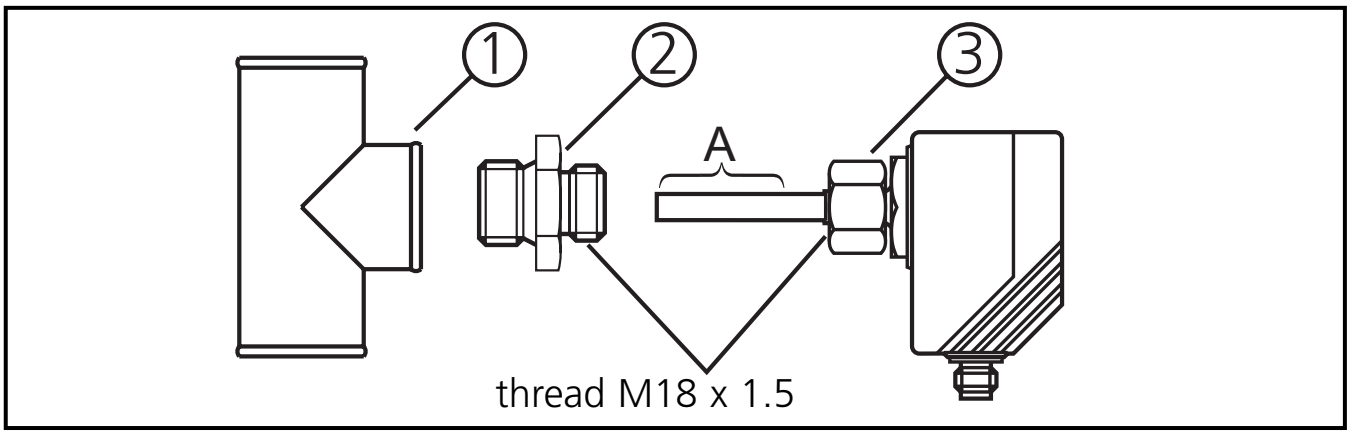

1. Lubricate the nut (3) and all threads with grease to ensure the nut can be loosened and tightened several times.
   Note: No grease must be applied to the sensor tip (A).
2. Screw the suitable adapter (2) onto the process fitting (1).
3. Insert the flow monitor into the adapter. While keeping the unit aligned tighten the nut (3); (max. tightening torque 50 Nm).

Insertion depth of the sensor: min. 12 mm in the pipe. When the adapters are used which are available as accessories, the correct depth is ensured.

Note: The sensor tip must not touch the pipe wall.

mounting dimension with M12 adapter	mounting dimension with G¼ adapter	mounting dimension with G½ adapter
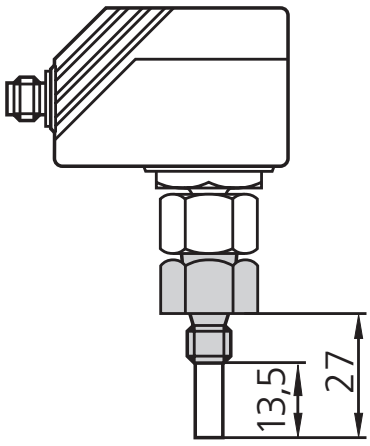	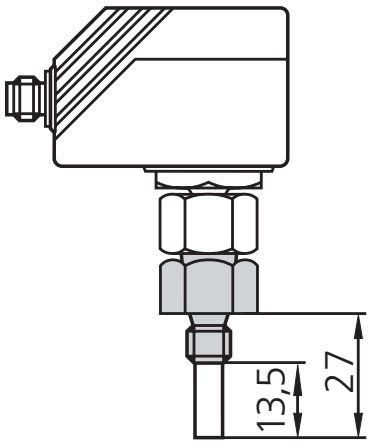	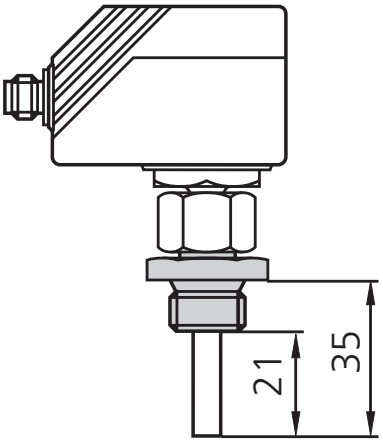

Electrical connection

The unit must only be connected by an electrician.
The national and international regulations for the installation of electrical equipment must be observed.
Voltage supply to EN50178, SELV, PELV.
The device shall be supplied from an isolating source and protected by an overcurrent device such that the limited voltage circuit requirements in accordance with UL 508 are met.

Disconnect power before connecting the unit.
Wiring (⊣ = N.O. / ⊢ = N.C.):

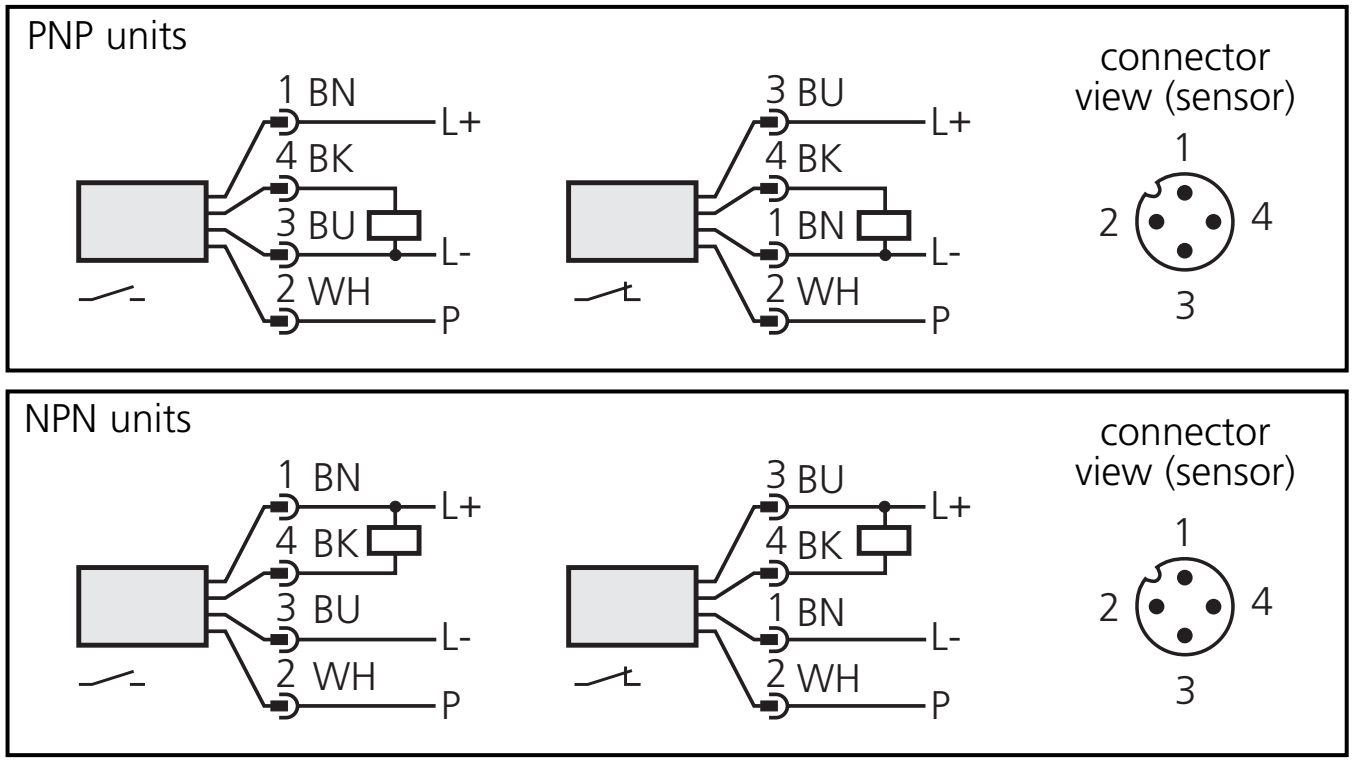

P = programming wire (for remote adjustment)
Core colours of ifm sockets:
1 = BN (brown), 2 = WH (white), 3 = BU (blue), 4 = BK (black)

If the function for **remote adjustment** is **active**:
Use 4-wire connection cables without a link between pins 2 and 4.
With 3-wire sockets with a link between pin 2 and pin 4 switching of the output stage triggers the remote adjustment!

Failure indication: In the case of a short circuit the function indication and the red LED row are lit alternately.

Programming

■ Setting of the detection range

HI-Teach

- Allow the medium to flow through the system at the required maximum flow rate.
- Press the **Learn/Set** button for >5...<10 s (= adjustment to maximum flow / upper limit of the detection range).

Optional: **LO-Teach**

The HI-Teach is sufficient for the majority of waterbased applications. Optional: adjustment to minimum flow.

- Allow the medium to flow through the system at the required minimum flow rate or bring flow to a standstill.
- Press the **Learn/Set** button for >10...<15 s (= adjustment to minimum flow or flow standstill / lower limit of the detection range).

■ Remote adjustment via programming wire

Apply the operating voltage (+U_B) to pin 2 for the respective time.

■ Setting of the switch point

- Press the **Mode/Enter** button briefly.
- Press the **Learn/Set** button for 5 s,
- keep the Learn/Set button pressed or press the button several times until the requested switch point is set.
- Press the **Mode/Enter** button briefly.

■ Monitoring excess flow

- Press the **Mode/Enter** button twice.
- Press the **Learn/Set** button for 5 s, release the button when LED flashes.
- Press the **Learn/Set** button several times to shift the LED for the maximum display value.
- Press the **Mode/Enter** button briefly.

■ Activate / deactivate the function for remote adjustment

- Press the **Mode/Enter** button three times.
- Press the **Learn/Set** button for 5 s,
- keep the Learn/Set button pressed or press the button several times until the requested function is set (function **active**, when **3 LEDs on the right and 3 LEDs left are lit green**; function not active, when the 4 LEDs in the middle are lit in red).
- Press the **Mode/Enter** button briefly.

■ Reset to factory settings

- Press the **Learn/Set** button for >15...<20 s.

■ The following applies to all setting procedures:

- If no button is pressed for 15 s during the setting procedure, the unit returns to the operating mode with the parameter values unchanged.
- If adjustment has not been possible, all the red LEDs flash. The unit returns to the operating mode with the parameter values unchanged.

■ Locking / Unlocking

The unit can be electronically locked to prevent unwanted adjustment of the set parameters: Press both setting buttons for 10 s (the unit must be in Run mode). Indication goes out briefly (acknowledgement of locking / unlocking).
Units are delivered from the factory in the unlocked state.
If the unit is locked, it is possible to indicate

- the current switch point (press the Mode/Enter button once),
- the setting of the function "monitoring excess flow" (press the Mode/Enter button two times),
- the setting of the function for remote adjustment (press the Mode/Enter button three times).

Installation and set-up / Operation / Maintenance

After mounting, wiring and setting check whether the unit operates correctly. At power on, all LEDs light and go off one after the other.* The unit is then ready for operation.

*During this time the output is switched according to the programming: ON with the NO function and OFF with the NC function.

Failure indication: In the case of a short circuit the function indication and the red LED row are lit alternately.

Recommended maintenance

Check the sensor tip for build-up from time to time. Clean it with a soft cloth. If necessary, build-up which adheres firmly (e.g. lime) can be removed with a common vinegar cleansing agent.

Technical data

Operating voltage [V]	20 ... 36 DC [1)]
Current rating [mA]	400; short-circuit protection; reverse polarity protection / overload protection
Voltage drop [V]	< 2.5
Current consumption [mA]	< 80
Liquids	
Medium temperature [°C]	-25 ... +80
Setting range [cm/s]	3 ... 300
Greatest sensitivity [cm/s]	3 ... 60
Max. temperature gradient of medium [K/min]	300
Gases	
Medium temperature [°C]	-25 ... +80
Setting range [cm/s]	200 ... 3000
Greatest sensitivity [cm/s]	200 ... 800
Response time [s]	1 ... 10
Power-on delay time [s]	15, optically indicated
Pressure rating [bar]	300
Operating temperature [°C]	-25 ... +80
Protection	IP 67 (IEC 60529) / UL50)
Shock resistance [g]	50 (DIN / IEC 68-2-27, 11 ms)
Vibration resistance [g]	20 (DIN / IEC 68-2-6, 55-2000 Hz)
Housing material	PBT-GF 20
Sensor material (SI10xx)	stainless steel (316S12); O-ring: FPM 8x1.5 gr 80° Shore A
Sensor material (SI11xx)	titanium; O-ring: FPM 8x1.5 gr 80° Shore A

[1)] to EN50178, SELV, PELV;
referring to UL: see page 26 (Electrical connection).

ENGLISH

Programming diagrams / Technical information

■ Setting of the detection range

The **detection range** (window) is determined by:

- Adjustment to the required maximum flow (HI-Teach) = upper limit of the window. This setting is sufficient for the majority of waterbased applications.
- Additionaly: adjustment to the required minimum flow / flow standstill (LO-Teach) = lower limit of the window (optional).

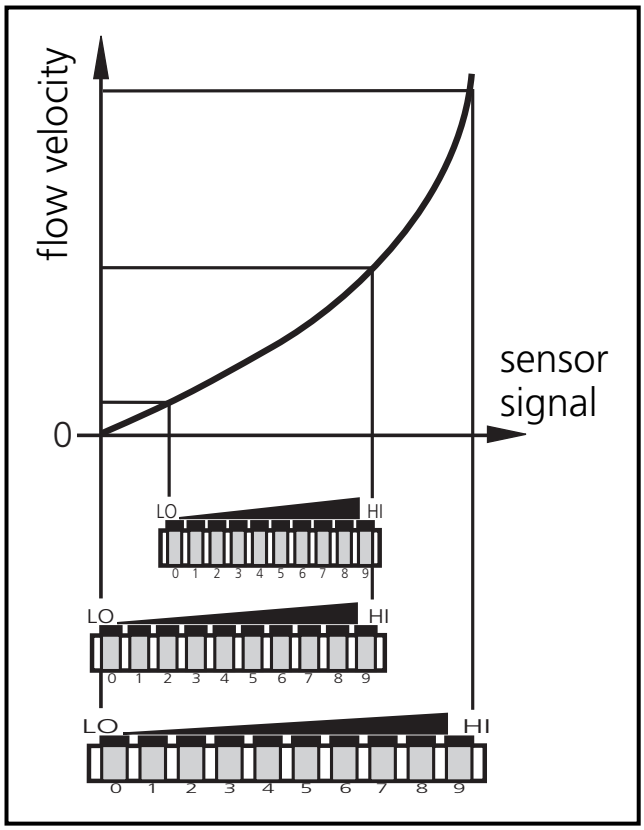

- **Adjustment to maximum flow (HI-Teach)**

The unit detects the current flow and sets this value as the maximum value for the LED display (LED 9).

1	Apply the operating voltage. After approx. 15 s the unit is ready. Allow the medium to flow through the system at the required **maximum flow rate**.
2	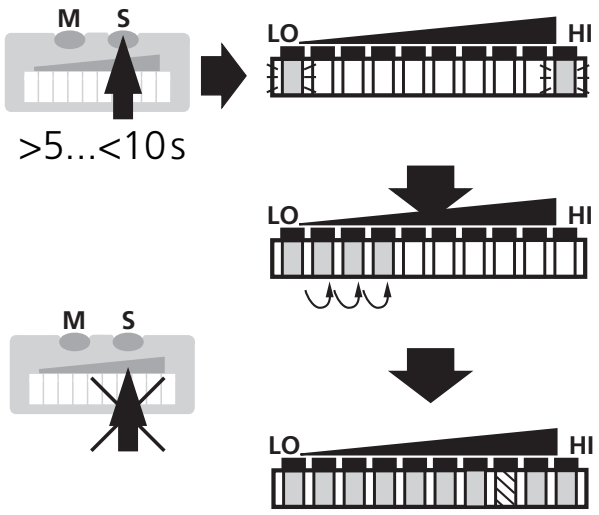 Press the **Learn/Set** button and keep it pressed. The green LEDs on the right and on the left flash, after 5 s the LED bar (green) fills from left to right (release the button as soon as the first LEDs light). The indication goes off briefly. The unit stores the current flow as maximum flow and passes into the operating mode.

- **Adjustment to minimum flow / flow standstill (LO-Teach), optional**

The unit detects the current flow and sets this value as the minimum display value for the LED display. In normal operation the first green LED (LED 0) flashes when the flow falls below this value (or when it comes to a standstill).

NOTE: The LO-Teach operation may only be carried out after the HI-Teach operation.

1	Allow the medium to flow through the system at the required minimum flow rate or bring to a standstill.
2	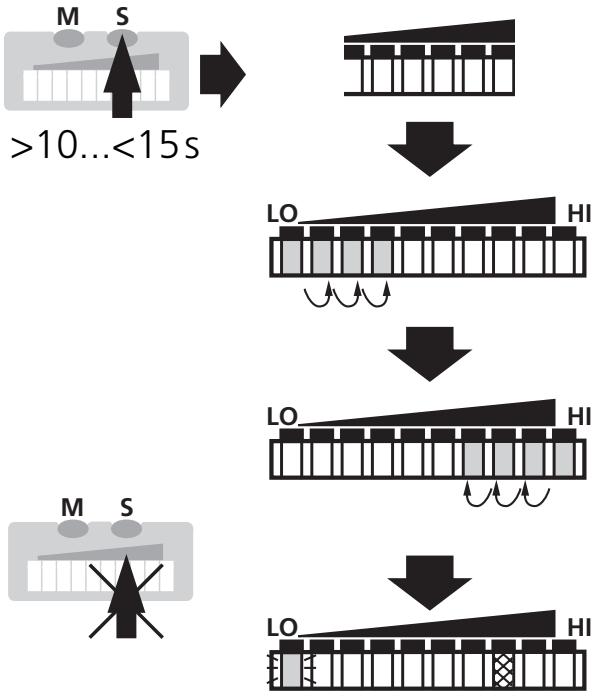 Press the **Learn/Set** button and keep it pressed. The green LEDs on the right and on the left flash, after 5s the LED bar (green) fills from left to right after a further 5s the LED bar (gren) fills from right to left (release the button as soon as the first LEDs on the right light). The indication goes off briefly. The unit stores the current flow as minimum flow and passes into the operating mode.

- **Remote adjustment**

You can also adjust the unit via the programming wire, if the function for remote adjustment is active. Apply the operating voltage (+U_B) to pin 2 (P) for the respective time: >5...<10s for HI-Teach; >10...<15s for LO-Teach

If the operating voltage is applied to pin 2 for more than 15s,
- all adjustments are set back to factory setting.

If the operating voltage is applied to pin 2 for more than 20s,
- the adjustment does not become effective; the unit passes into the operating mode with unchanged values,
- the unit is locked (the buttons are inactive as long as the operating voltage is applied to pin 2).

■ Setting of the switch point

The switch point is preset at the factory (LED 7). The setting influences the reaction time of the unit.

- High switch point = fast reaction in the case of flow decrease.
- Low switch point = fast reaction in the case of flow increase.

1	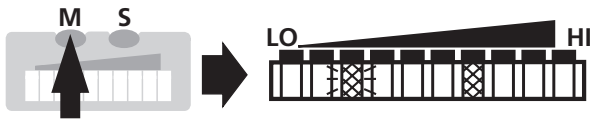	Press the **Mode/Enter** button briefly. The current switch point is indicated: LED lit: coarse setting, LED flashes: fine setting.
2	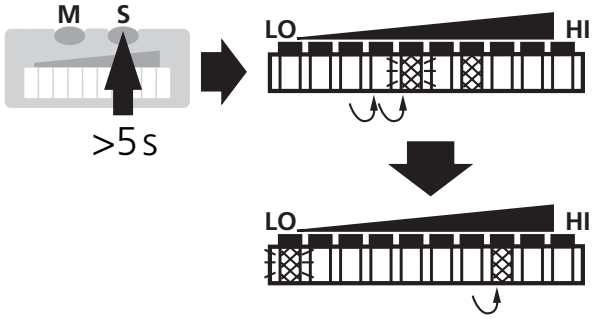	Press the **Learn/Set** button and keep it pressed. After 5 s the switch point is increased* (incremental by pressing briefly or scrolling by holding pressed). **Indication:** The flashing LED moves from left to right. After LED 9 has been reached the cycle starts again at LED 0. The LED which is constantly lit moves on by one position.**
3		Press the **Mode/Enter** button briefly (acknowledgement). The indication goes off briefly. The set switch point becomes effective; the unit passes into the operating mode.

*Decrease the switch point: Let the flashing and lit LEDs move to the maximum setting value. Then the cycle starts again at the minimum setting value.

**Overflow: If the flashing LED and the lit LED exceed the maximum setting value, the cycle starts again at the minimum setting value.

■ Monitoring excess flow

With this function the **position of the display window** within the detection range can be defined: Shift the LED for the maximum display value to position 8, 7, 6 or 5. In the case of maximum flow all LEDs from 0 up to this LED are lit. The LEDs above the range signal excess flow. If the switch point is above this range, the unit switches in the case of excess flow.

1	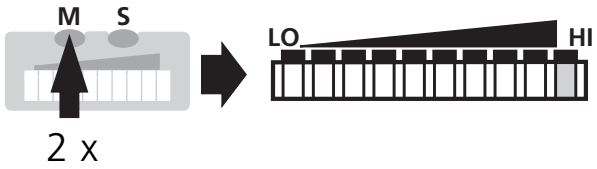	Press the **Mode/Enter** button twice. The current setting is indicated (green LED).
2	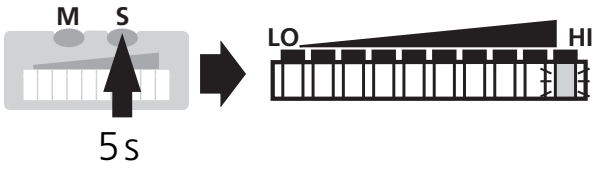	Press the **Learn/Set** button for 5 s (until LED flashes).
3	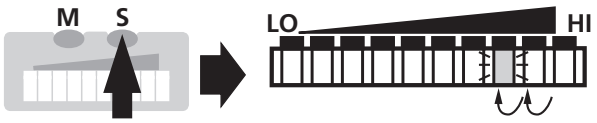	Press the **Learn/Set** button several times until the requested LED flashes (LED 8, 7, 6 or 5). Each time the button is pressed the LED moves back by one position. When it is lower than LED 5 the cycle starts again at LED 9.
4		Press the **Mode/Enter** button briefly (acknowledgement). The indication goes off briefly. The unit stores the new setting and passes into the run mode.

Please note:
The display value is reset (to LED 9) after each maximum flow rate adjustment (HI-Teach.

■ Activate / deactivate the function for remote adjustment

If the function is active, the unit can be adjusted by applying voltage to pin 2.

Unit supplied: function active.

Function active		The 3 LEDs on the right and left are lit in green.*
Function not active		The 4 LEDs in the middle are lit in red.*

*The LEDs flash if voltage is applied to pin 2.

1	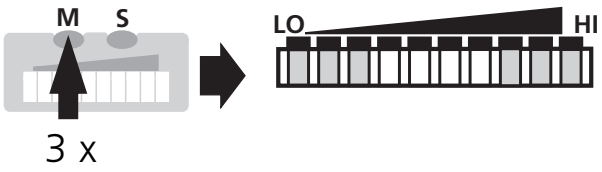	Press the Mode/Enter button three times. The current setting is indicated.
2	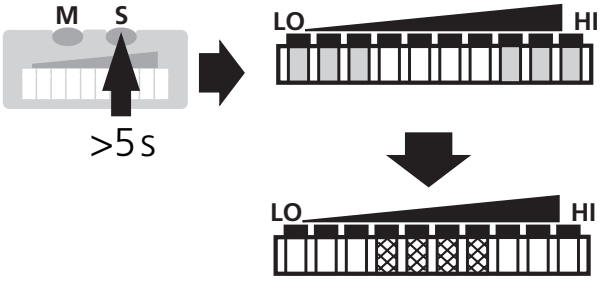	Press the **Learn/Set** button and keep it pressed, after 5 s the function changes. (Each time the **Learn/Set** button is pressed the function changes again).
3		Press the Mode/Enter button briefly (= acknowledgement). The indication goes off briefly, the unit then passes into the operating mode.

If the function for **remote adjustment** is **active** and the operating voltage is applied to pin 2 for more than 20 s, the unit is locked (the buttons are inactive as long as the operating voltage is applied to pin 2).

Use 4-wire connection cables without a link between pins 2 and 4.
With 3-wire sockets with a link between pin 2 and pin 4 switching of the output stage triggers the remote adjustment!

■ Return to factory setting

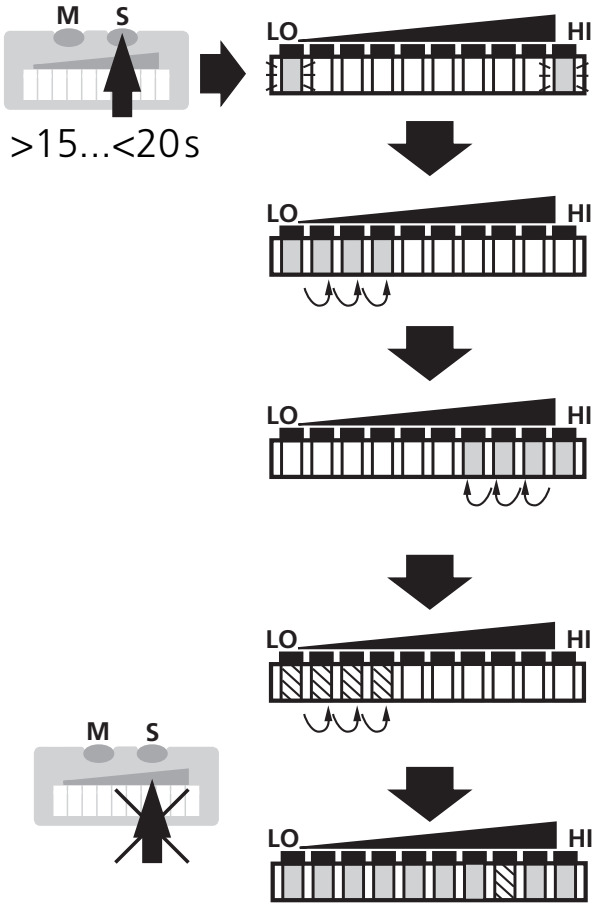

Press the **Learn/Set** button and keep it pressed.
The green LEDs on the right and on the left flash,

after 5s the LED bar (green) fills from left to right,

after a further 5s the LED bar (green) fills from right to left,

after a further 5s the LED bar (orange) fills from left to right (release the button as soon as the first orange LEDs light).

The indication goes off briefly.
All settings are returned to factory setting and the unit passes into the run mode flow.

Hysteresis function

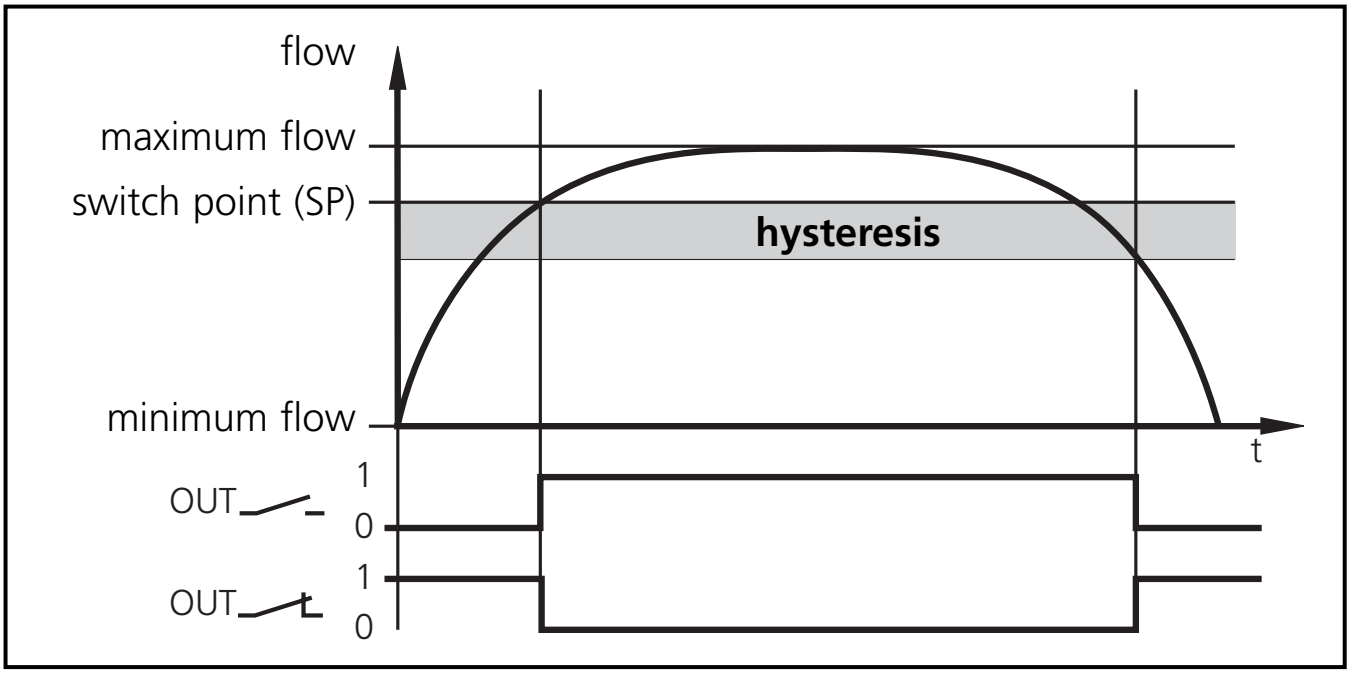

When the flow rises, the output switches when the switch point (SP) has been reached.
When the flow falls again, the output switches back when the value "SP minus hysteresis" has been reached.

The hysteresis is considerably influenced by the choice of the operating range on the sensitivity curve of the sensor:

- In the case of adjustment to HI-Flow values in the range 0 ... 60 cm/s the hysteresis is 2 - 4 cm/s (values apply to water).
- In the case of adjustment to HI-Flow values above 100 cm/s the hysteresis increases as the flow rises.

The typical **response time** of the unit is 3 ... 8 s. It can be influenced by setting the LO-Teach and the switch point:

- The lower the LO-Teach or the switch point is set, the faster the unit switches **on**.
- The higher the LO-Teach or switch point is set, the faster the unit switches **off**.

Notice succincte de réglage

- **Installation**
  Montage → page 42, raccordement électrique → page 44.

- **HI-Teach**

  Mettre l'appareil sous tension
  L'appareil est opérationnel après env. **15 s**.

  Le débit du **fluide** doit être à la **valeur maximale (HI)** souhaité.

  Appuyer sur le bouton **Learn/Set** et le maintenir appuyé.
  Les LED vertes à droite et à gauche clignotent;
  après 5 s la rampe de LED s'allume de gauche à droite (relâcher le bouton dès que les premières LED s'allument).
  L'affichage s'éteint brièvement.
  L'appareil mémorise le débit existant en tant que débit maximum.

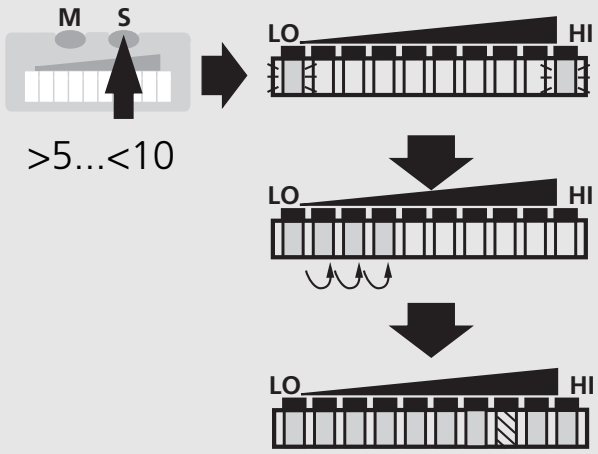

- **L'appareil est opérationnel.**

D'autres possibilités de réglage (→ page 45)

- Ce réglage (**HI-Teach**) suffit pour la plupart des applications à base d'eau. Option: réglage sur débit minimum. (**LO-Teach**).
- Régler le **seuil de commutation** (pour changer le temps de réponse et la capacité de réserve).
- Réglage pour surveillance et visualisation d'un **débit excessif**.
- Activer / désactiver la fonction "**réglage à distance**".
- **Récupérer les réglages de base** effectués en usine.

Eléments de service et d'indication

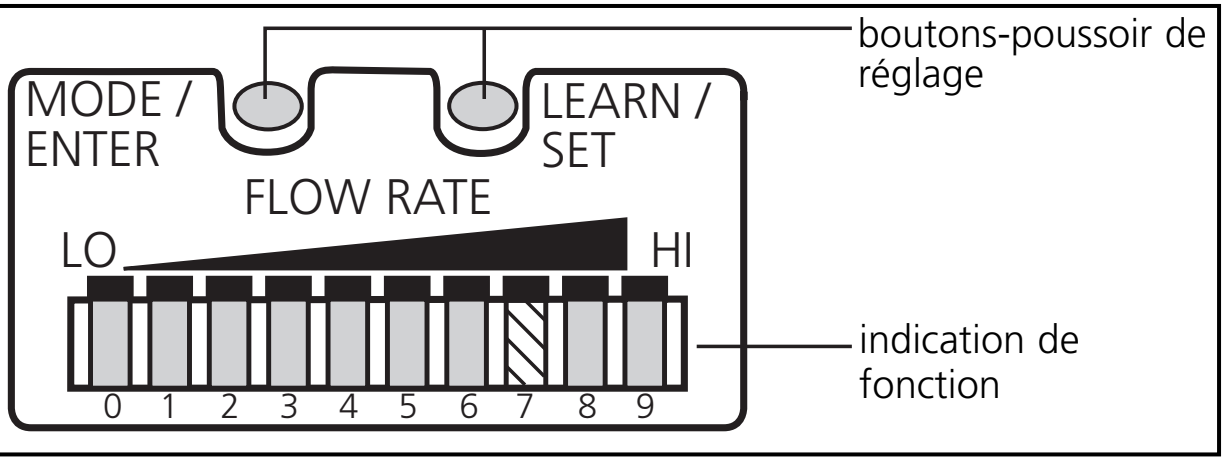

Indication de fonction (Mode RUN)	
	débit actuel du fluide dans la plage de détection (rampe LED verte)
	débit excessif (LED 9 clignote)
	chute du débit (LED 0 clignote)
Indication du seuil de commutation (SP): LED orange: débit ≥ SP; LED rouge: débit < SP	

Boutons-poussoir de réglage
Mode/Enter: • sélection des options de menu; validation
Learn/Set: • réglage sur débit maximum / minimum / • récupérer les réglages de base (Reset) • réglage des valeurs (en appuyant sur le bouton-poussoir et le maintenant appuyé, pas à pas en appuyant sur le bouton-poussoir plusieurs fois)

Structure du menu

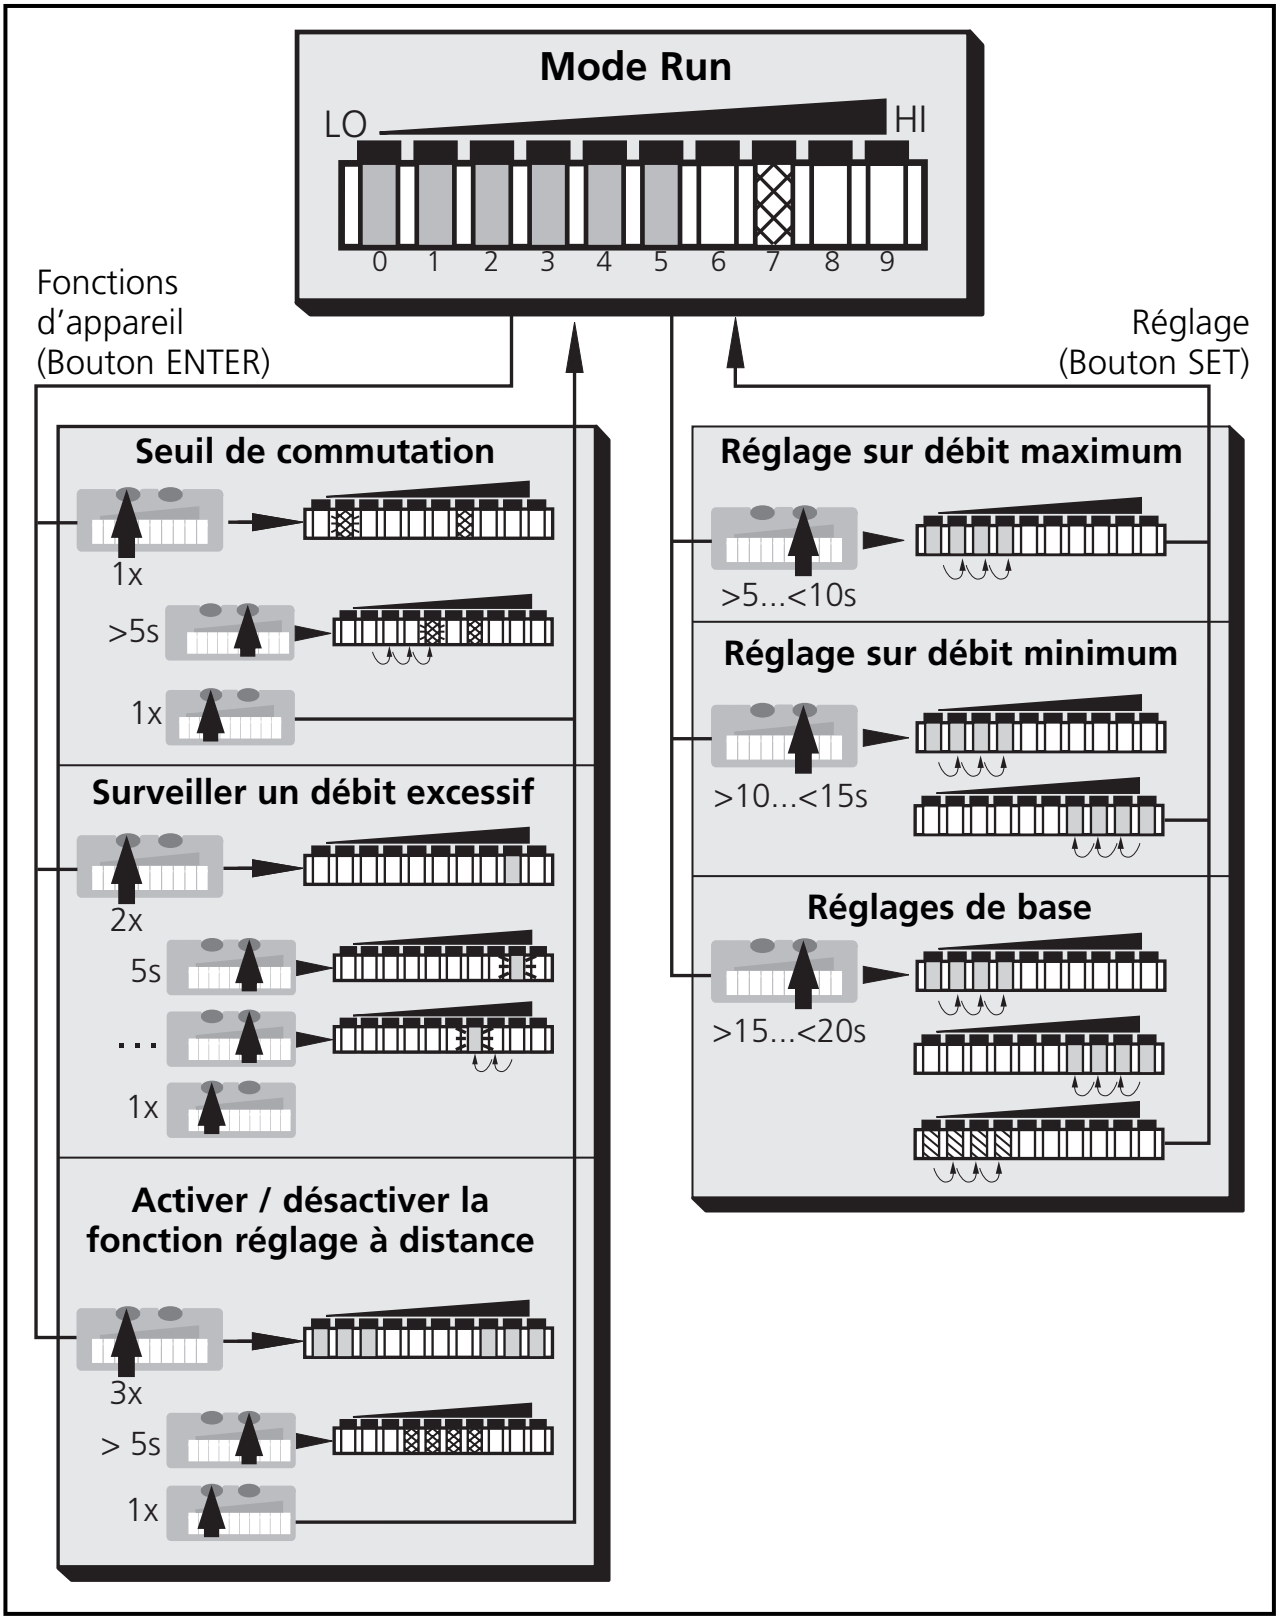

LED = verte LED = orange LED = rouge

Contenu

Fonctionnement et caractéristiques . . . . . page 41
Montage . . . . . page 42
Raccordement électrique . . . . . page 44
Programmation . . . . . page 45
Mise en service / Fonctionnement / Maintenance . . . . . page 47
Données techniques . . . . . page 47
Diagrammes de réglage / Informations techniques . . . . . page 48

Fonctionnement et caractéristiques

Le contrôleur de débit

- détecte la **vitesse de circulation** du fluide (milieux liquides et gazeux),
- commute la **sortie** en fonction de la programmation (programmation normalement ouvert/ ou normalement fermé/ , suivant le branchement de l'alimentation, → page 44),
- et indique un débit relatif dans la plage de détection réglable par des **LED**:
  - LED 0 = limite inférieure de la plage de détection (valeur minimale / **LO**)
  - LED 9 = limite supérieure de la plage de détection (valeur maximale / **HI**)

- Il est également possible d'indiquer
  - l'état de commutation de la sortie (LED rouge: débit inférieur au seuil de commutation, LED orange: débit supérieur ou égal au seuil de commutation),
  - le dépassement de la limite supérieure de la plage de détection: la LED 9 clignote lorsque le débit est nettement supérieur à l'échelle de visualisation (2 LED),
  - que le débit est inférieur au débit minimal ou nul: la LED 0 clignote lorsque le débit est inférieur à l'échelle de visualisation.

Montage

L'appareil est adaptable à différents types de raccords process (adaptateurs à commander séparément comme accessoires).

- Dans le cas des tubes horizontaux monter l'appareil latéralement, si possible (fig. 1).
  Lorsque l'appareil est monté par le bas le tube doit être dégagé de dépôts.
  Lorsque l'appareil est monté par le haut le tube doit être rempli entièrement du fluide à surveiller.
- Dans le cas des tubes verticaux nous recommandons d'effectuer le piquage là où le fluide monte (fig. 2).

1

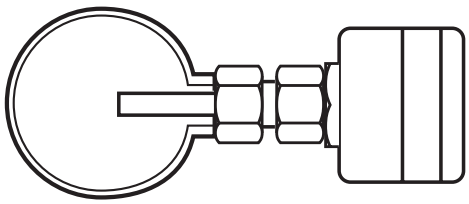

2

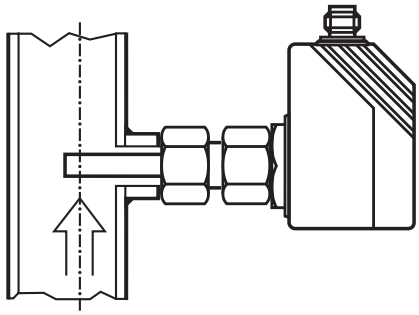

Afin d'éviter un mauvais fonctionnement une distance minimum doit être respectée entre la sonde et les coudes, vannes, changements de section, etc.

- Min. 5 x diamètre de la canalisation en amont (A),
- min. 3 x diamètre de la canalisation en aval (B).

3

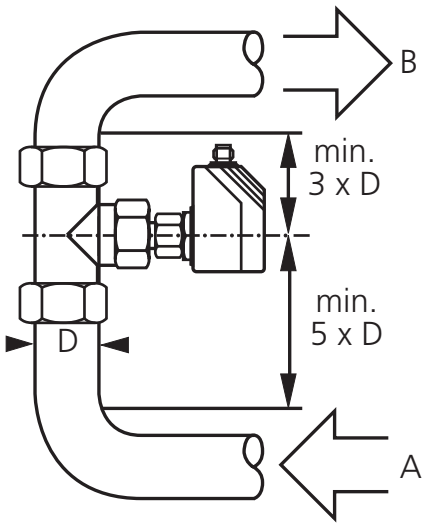

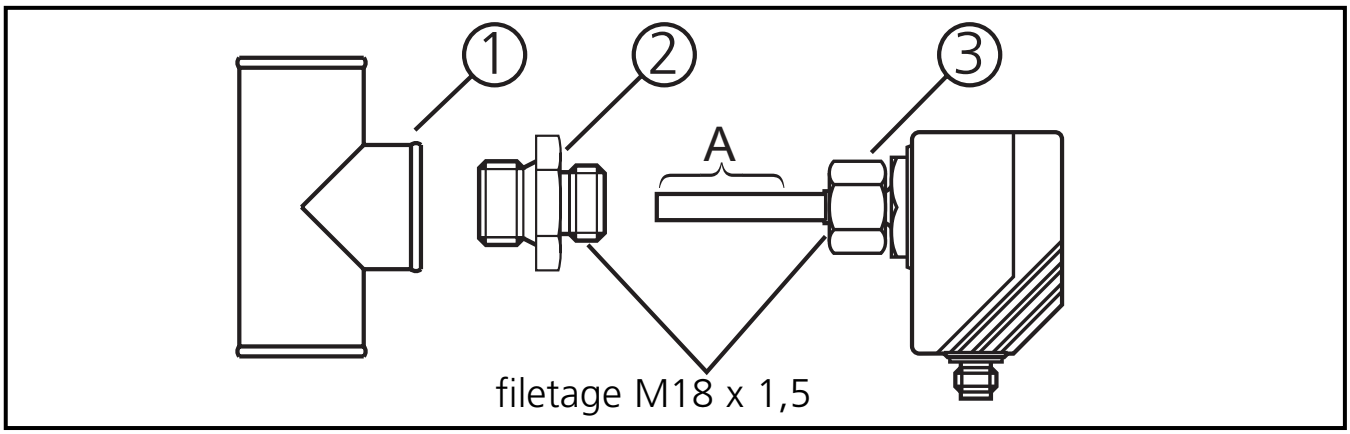

1. Graisser l'écrou (3) et les filetages afin d'assurer que l'écrou peut être desserré et serré plusieurs fois.
   Remarque: Aucune graisse ne doit être appliquée au bout de la sonde (A).
2. Visser l'adaptateur approprié (2) sur le raccord process (1).
3. Placer le contrôleur de débit sur l'adaptateur et serrer l'écrou (3); (couple de serrage maxi 50 Nm). Maintenir l'appareil dans son orientation.

Profondeur d'installation de la sonde: min. 12 mm dans le tube. L'utilisation de nos accessoires de montage assurent un positionnement correct de la sonde.
Attention: le bout de la sonde ne doit pas toucher la paroi du tube.

cote de montage adaptateur M12	cote de montage adaptateur G¼	cote de montage adaptateur G½
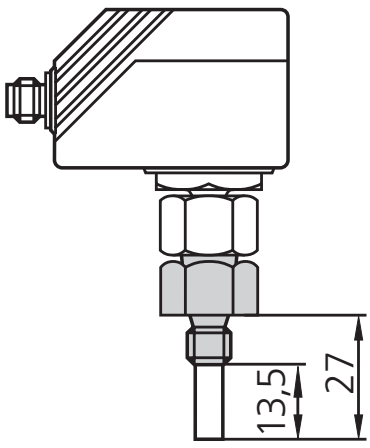	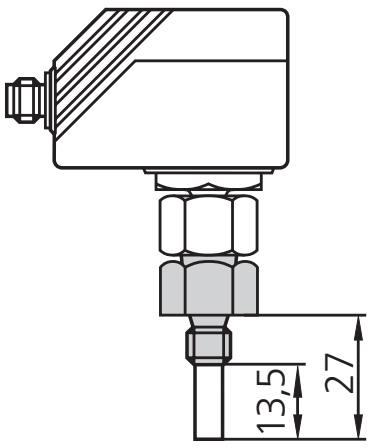	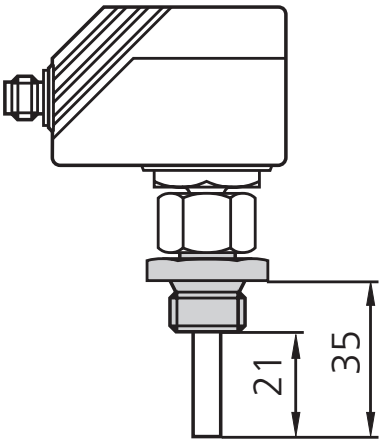

Raccordement électrique

L'appareil doit être monté par un électricien.
Les règlements nationaux et internationaux relatifs à l'installation de matériel électrique doivent être respectés.
Alimentation selon EN50178, TBTS, TBTP.
Afin de répondre aux exigences de la norme "UL 508" pour la catégorie "limited voltage", l´appareil doit être impérativement alimenté par une alimentation isolée galvaniquement et équipée d´un dispositif de protection contre les surcharges.

Mettre l'installation hors tension avant le raccordement.
Schéma de branchement (⌐ = N.O. / ⌐ = N.F.):

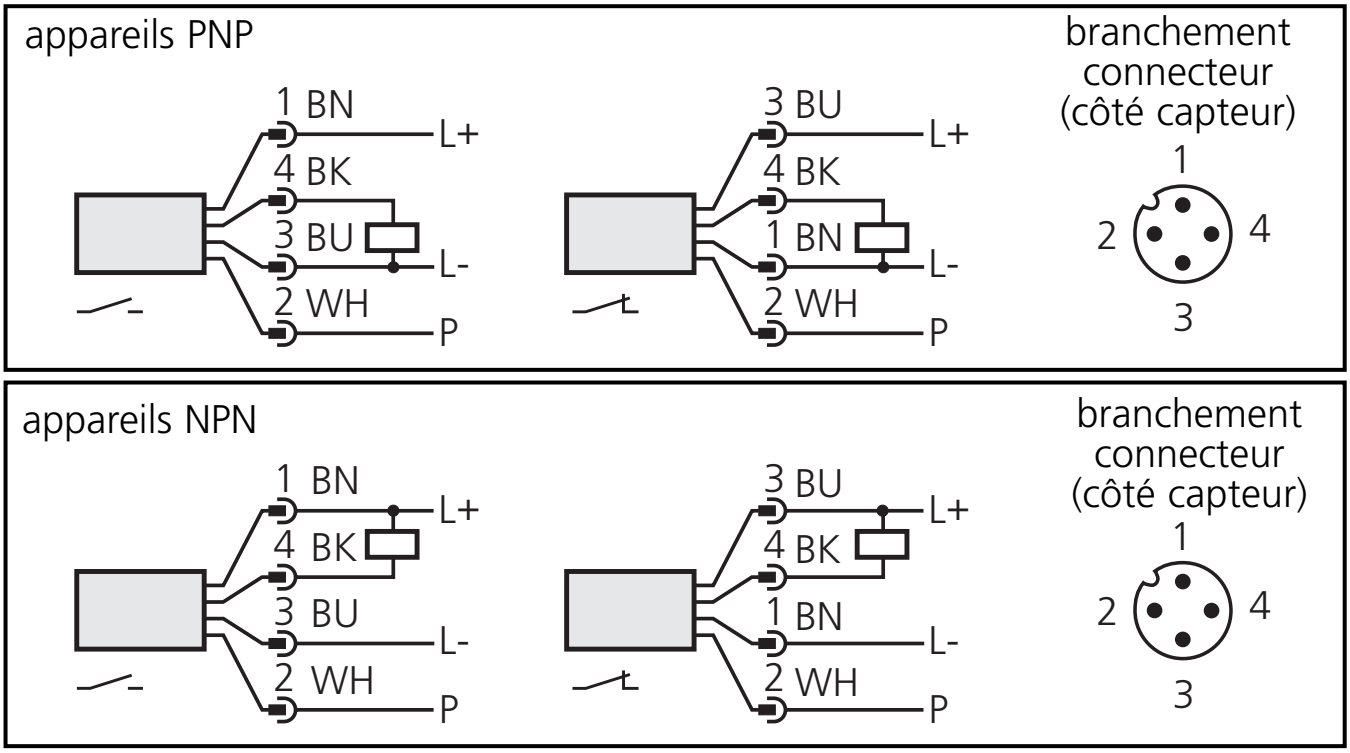

P = Fil de programmation (pour le réglage à distance)
Couleurs des fils conducteurs des connecteurs femelles ifm:
1 = BN (brun), 2 = WH (blanc), 3 = BU (bleu), 4 = BK (noir).

Lorsque la fonction **"réglage à distance"** est **actif:**
Utiliser des connecteurs 4 pôles sans shunt entre les broches 2 et 4.
L'utilisation de connecteurs femelles 3 fils avec shunt entre les broches 2 et 4 entraîne le passage de l'appareil en mode autoapprentissage lors de la commutation de la sortie.

Indication de défaut: Dans le cas d'un court-circuit, l'indication de fonctionnement et la rampe de LED rouges sont allumées en alternance.

Programmation

■ Réglage de la plage de détection débit
HI-Teach

- Le débit du fluide doit être à la valeur maximale souhaité.
- Appuyer sur le bouton **Learn/Set** pendant >5...<10 s (= réglage sur débit maximum).

  Ce réglage suffit pour la plupart des applications à base d'eau.
  Option: réglage sur débit minimum (**LO-Teach**).
- Le débit du fluide doit être à la valeur minimale souhaité (ou débit nul).
- Appuyer sur le bouton Learn/Set pendant >10...<15 s (= réglage sur débit minimum.

■ Réglage à l'aide du fil de programmation (réglage à distance)
Raccorder le + de l'alimentation à la broche 2 (P) pendant le temps correspondant.

■ Réglage du seuil de commutation
- Appuyer brièvement sur le bouton **Mode/Enter**.
- Appuyer sur le bouton **Learn/Set** pendant 5 s.
- Maintenir le bouton Learn/Set appuyé ou l'appuyer plusieurs fois jusqu'à ce que le seuil de commutation souhaité soit réglé.
- Appuyer brièvement sur le bouton **Mode/Enter**.

■ Surveiller un débit excessif
- Appuyer deux fois sur le bouton Mode/Enter.
- Appuyer sur le bouton Learn/Set pendant 5 s, le relâcher lorsque une LED clignote.
- Appuyer sur le bouton Learn/Set plusieurs fois pour déplacer la LED indiquant la valeur maximale du débit de fonctionnement.
- Appuyer brièvement sur le bouton Mode/Enter.

■ Activer / désactiver la fonction "réglage à distance"

- Appuyer trois foi sur le bouton **Mode/Enter**.
- Appuyer sur le bouton **Learn/Set** pendant 5 s.
- Maintenir le bouton Learn/Set appuyé ou l'appuyer plusieurs fois jusqu'à ce que la fonction souhaité soit réglé (fonction actif, si **les 3 LED à droite et à gauche sont allumées en vert**; fonction non actif, si les 4 LED au milieu sont allumées en rouge).
- Appuyer brièvement sur le bouton **Mode/Enter**.

■ Récupérer les réglages de base effectués en usine

- Appuyer sur le bouton Learn/Set pendant >15...<20 s.

■ Pour les réglages, les points suivants sont valables:

- Si lors du réglage, aucun bouton n'est appuyé pendant 15 s, l'appareil redevient opérationnel sans aucune modification des valeurs.
- Si le réglage est impossible, les LED rouges clignotent. Puis l'appareil redevient opérationnel sans aucune modification des valeurs.

■ Blocage / Déblocage

L'appareil peut être verrouillé afin d'éviter une fausse programmation non intentionnelle: Appuyer sur les deux boutons-poussoir pendant 10 s (l'appareil doit être en Mode Run). La visualisation s'éteint brièvement (confirmation du blocage / déblocage).
Appareil livré: non bloqué.
Si l'appareil est verrouillé il est possible d'indiquer

- le seuil de commutation actuel (appuyer une fois sur le bouton-poussoir Mode/Enter),
- le réglage de la fonction "surveiller un débit excessif" (appuyer deux fois sur le bouton-poussoir Mode/Enter),
- le réglage de la fonction "réglage à distance" (appuyer trois fois sur le bouton-poussoir Mode/Enter).

Mise en service / Fonctionnement / Maintenance

Après le montage, le câblage et le réglage vérifier le bon fonctionnement de l'appareil. Dès la mise sous tension toutes les LED s'allument et s'éteignent l'une après l'autre.* L'appareil est ensuite opérationnel.
*Durant ce temps la sortie est commutée en fonction de la programmation:
ON pour la fonction N.O. et OFF pour la fonction N.F.

Indication de défaut: Dans le cas d'un court-circuit, l'indication de fonctionnement et la rampe de LED rouges sont allumées en alternance.

Maintenance recommandée: Vérifier périodiquement l'éventuelle présence de dépôts en bout de sonde. Le cas échéant, les enlever avec un chiffon doux. Les dépôts adhérant fortement (ex: calcaire) peuvent être retirés avec un produit acétique de nettoyage usuel.

Données techniques

Tension d'alimentation [V]	20 ... 36 DC [1]
Courant de sortie [mA]	400; protégé: courts-circuits
	protégé: inv. de pol. / protégé contre les surcharges
Chute de tension [V]	< 2,5
Consommation [mA]	< 80
Milieu liquide	
Température du fluide [°C]	-25 ... +80
Plage de réglage des seuils [cm/s]	3 ... 300
Meilleure sensibilité [cm/s]	3 ... 60
Gradient de température maxi du fluide [K/min]	300
Milieu gazeux	
Température du fluide [°C]	-25 ... +80
Plage de réglage des seuils [cm/s]	200 ... 3000
Meilleure sensibilité [cm/s]	200 ... 800
Temps de réponse [s]	1 ... 10
Retard à la disponibilité [s]	15, signalé optiquement
Tenue en pression [bar]	300
Température ambiante [°C]	-25 ... +80
Protection	IP 67 (CEI 60529) / (UL50)
Tenue aux chocs [g]	50 (DIN / VEI 68-2-27, 11 ms)
Tenue aux vibrations [g]	20 (DIN / CEI 68-2-6, 55-2000 Hz)
Boîtier	PBT-GF 20
Matière de la sonde (SI10xx)	.INOX 316L;
	joint torique: FPM 8x1,5 gr 80° Shore A
Matière de la sonde (SI11xx)	.titane;
	joint torique: FPM 8x1,5 gr 80° Shore A

[1] selon EN50178, TBTS, TPTB;
par rapport à UL: voir page 44 (Raccordement électrique).

Diagrammes de réglage / Informations techniques

■ Réglage de la plage de détection débit

La plage de détection est déterminée par:

- Réglage sur débit maximum souhaité (HI-Teach) .
  Ce réglage suffit pour la plupart des applications à base d'eau.
- De plus: Réglage sur débit minimum suohaité / nul (LO-Teach (optionnel).

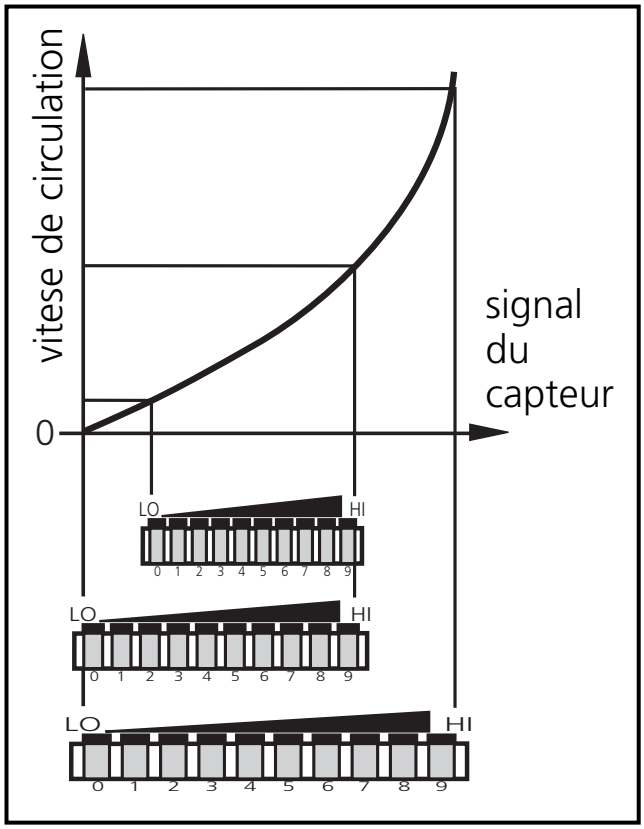

- **Réglage sur débit maximum (HI-Teach)**

L'appareil détecte le débit existant et l'utilise comme valeur maximale pour l'affichage à LED (LED 9).

1	Mettre l'appareil sous tension. L'appareil est opérationnel après env. 15 s. Le débit du fluide doit être à la **valeur maximale** souhaité et constant.
2	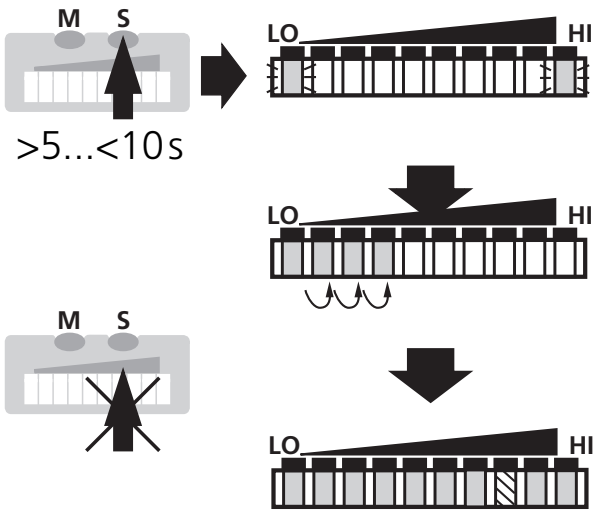 Appuyer sur le bouton **Learn/Set** et le maintenir appuyé. Les LED vertes à droite et à gauche clignotent; après 5 s la rampe de LED s'allume de gauche à droite (relâcher le bouton dès que les premières LED s'allument). L'affichage s'éteint brièvement. L'appareil mémorise le débit existant en tant que débit maximum et devient opérationnel.

- **Réglage sur débit minimum ou débit nul (LO-Teach; optionnel)**

L'appareil détecte le débit existant et l'utilise comme valeur minimale pour l'affichage à LED. En fonctionnement la première LED verte (LED 0) clignote lorsque le débit du fluide tombe en-dessous de cette valeur (ou lorsque le débit est nul).

ATTENTION: L'opération LO-Teach doit toujours être effectuée après l'opération HI-Teach.

1	Le débit du fluide doit être à sa **valeur minimale** souhaité **(ou débit nul)** et constant.
2	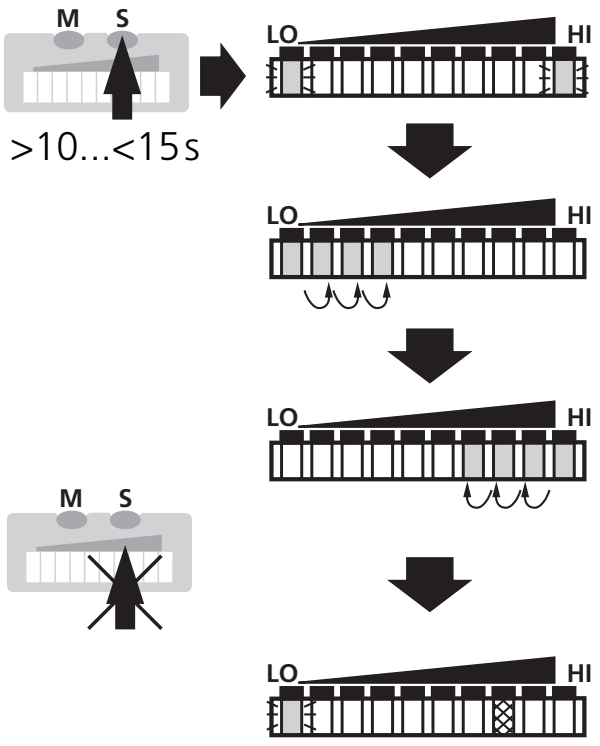 Appuyer sur le bouton **Learn/Set** et le maintenir appuyé. Les LED vertes à droite et à gauche clignotent; après 5s la rampe de LED s'allume de gauche à droite, après 5s supplémentaires la rampe de LED s'allume de droite à gauche (relâcher le bouton dès que les premières LED à droite s'allument). L'affichage s'éteint brièvement. L'appareil mémorise le débit existant en tant que débit minimum et devient opérationnel.

- **Réglage à l'aide du fil de programmation (réglage à distance)**

Raccorder le + de l'alimentation à la broche 2 (P) pendant le temps correspondant:

>5...<10s (HI-Teach) / >10...<15s (LO-Teach).

⚠ Si le + de l'alimentation est raccordé à la broche 2 (P) pendant plus de 15s,
- la fonction "Récupérer les réglages de base" est activée.

Si le + de l'alimentation est raccordé à la broche 2 (P) pendant plus de 20s,
- le nouveau réglage n'est pas mémorisé; l'appareil reprend la surveillance du débit sans modification de la plage de détection;
- l'appareil est verrouillé (les deux boutons-poussoir sont inactifs tant que le + de l'alimentation reste raccordé à la broche 2).

■ Réglage du seuil de commutation

Le seuil de commutation est préréglé en usine (LED 7). Le réglage influence le temps de réponse de l'appareil:

- Plus haut est le seuil de commutation = réaction rapide en cas de chute du débit,
- plus bas est le seuil de commutation = réaction rapide en cas d'augmentation du débit.

1	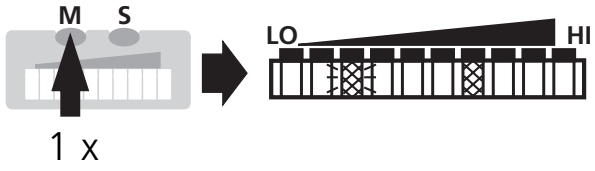	Appuyer brièvement sur le bouton **Mode/Enter**. Le seuil de commutation actuel est affiché: LED allumée: réglage grossier, LED clignotante: réglage fin
2	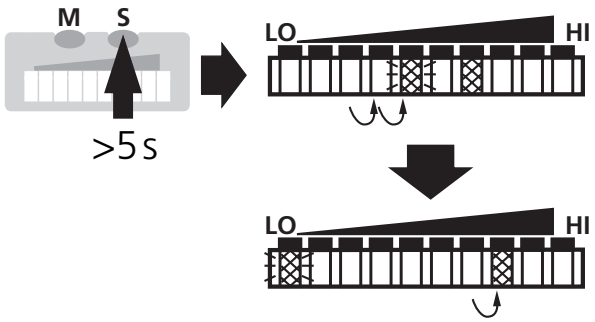	Appuyer sur le bouton **Learn/Set** et le maintenir. Après 5 s le seuil de commutation est augmenté* (pas à pas en appuyant sur le bouton-poussoir plusieurs fois ou continuellement en le maintenant appuyé). **Indication:** La LED clignotante passe de gauche à droite. Lorsque la LED clignotante atteint la position 9, elle retourne à la LED 0 et la LED qui est constamment allumée avance d'un pas.**
3		Appuyer sur le bouton **Mode/Enter** brièvement (confirmation). L'affichage s'éteint brièvement. Le seuil de commutation réglé devient effectif; l'appareil devient opérationnel.

*Réduire le seuil: Laissez les LED clignotante et allumée passer la valeur de réglage maximum. Ensuite le cycle recommence à la valeur de réglage minimum.

**Dépassement: Si la LED clignotante et la LED allumée dépassent la valeur de réglage maximum, le cycle recommence à la valeur de réglage minimum.

■ Surveiller un débit excessif

Grâce à cette fonction, une fenêtre d'affichage dans la plage de détection peut être définie: Déplacer la LED indiquant la valeur maximale à la position 8, 7, 6 ou 5. En débit maximum toutes les LED de cette échelle sont allumées. Les LED au-dessus de cette échelle signalent un débit excessif.

Si le seuil de commutation est supérieur à cette échelle, l'appareil commute en cas de débit excessif.

1	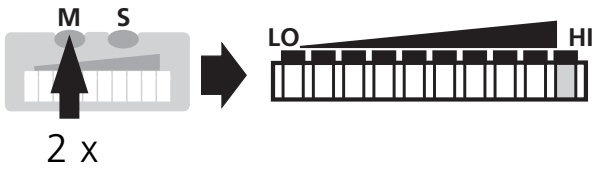	Appuyer deux fois sur le bouton **Mode/Enter**. Le réglage actuel est affiché (LED verte).
2	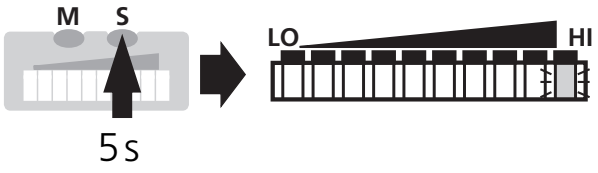	Appuyer sur le bouton **Learn/Set** pendent 5 s (jusqu'à ce que la LED clignote).
3		Appuyer sur le bouton **Learn/Set** plusieurs fois jusqu'à ce que la LED désirée clignote (LED 8, 7, 6 ou 5). Après chaque pression sur le bouton la LED recule d'un pas. Lorsque la LED 5 est atteinte, une nouvelle pression permet le retour à la LED 9.
4		Appuyer sur le bouton **Mode/ Enter** brièvement (confirmation). L'affichage s'éteint brièvement. L'appareil mémorise le nouveau réglage et devient opérationnel.

Remarque:
Après chaque réglage sur débit maximum (HI-Teach), la valeur d'affichage déplacée est repositionnée (à la LED 9).

■ Activer / désactiver la fonction "réglage à distance"

Si la fonction est active, l'appareil peut être réglé en raccordant le + de l'alimentation à la broche 2.

Appareil livré: fonction actif.

Fonction actif		Les 4 LED au milieu sont allumées en rouge.*
Fonction non actif		Les 3 LED à droite et à gauche sont allumées en vert.*

*Les LED clignotent lorsque le + de l'alimentation est raccordé à la broche 2 (P).

1	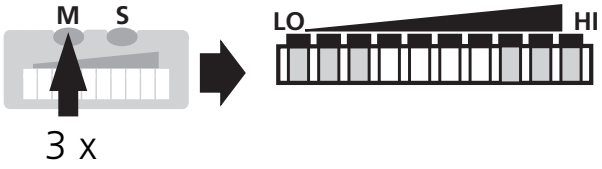	Appuyer sur le bouton-poussoir **Mode/Enter** trois fois. Le réglage actuel est indiqué.
2	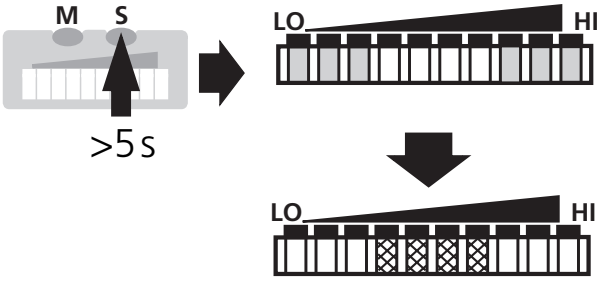	Appuyer sur le bouton-poussoir **Learn/Set** et le maintenir appuyé, après 5 s la fonction change. (Après chaque nouvelle pression sur le bouton **Learn/Set** la fonction change de nouveau).
3		Appuyer brièvement sur le bouton **Mode/Enter** (= confirmation). L'affichage s'éteint brièvement, ensuite l'appareil devient opérationnel.

Lorsque la **fonction "réglage à distance" est actif**,
...le raccordement du + de l'alimentation à la broche 2 (P) pendant plus de 20 s entraîne le verrouillage de l'appareil: les boutons-poussoir deviennent inactifs et le restent durant tout le temps de raccordement du + de l'alimentation à la broche 2 (P).
... utiliser des connecteurs 4 pôles sans shunt entre les broches 2 et 4.
L'utilisation de connecteurs femelles 3 fils avec shunt entre les broches 2 et 4 entraîne le passage de l'appareil en mode autoapprentissage lors de la commutation de la sortie.

■ Récupérer les réglages de base effectués en usine

S'assurer d'être dans le mode Run débit.

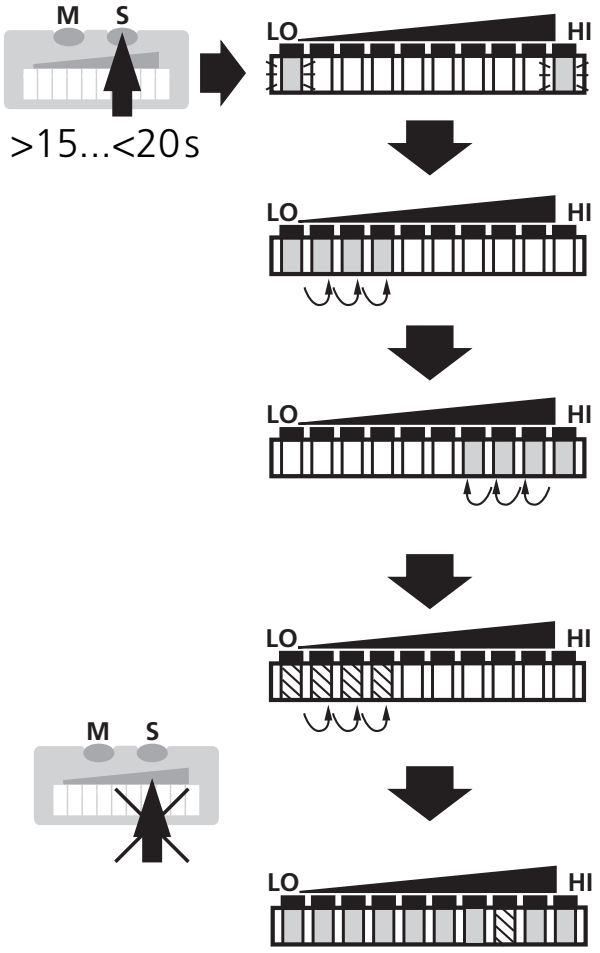

Appuyer sur le bouton **Learn/Set** et le maintenir appuyé.
Les LED vertes à droite et à gauche clignotent;

après 5s la rampe de LED s'allume de gauche à droite,

après 5s supplémentaires la rampe de LED s'allume de droite à gauche,

après 5s supplémentaires la rampe de LED (orange) s'allume de gauche à droite
(relâcher le bouton dès que les premières LED orange s'allument).

L'affichage s'éteint brièvement.
Tous les réglages effectués en usine sont récupérés, l'appareil devient opérationnel.

Fonction hystérésis

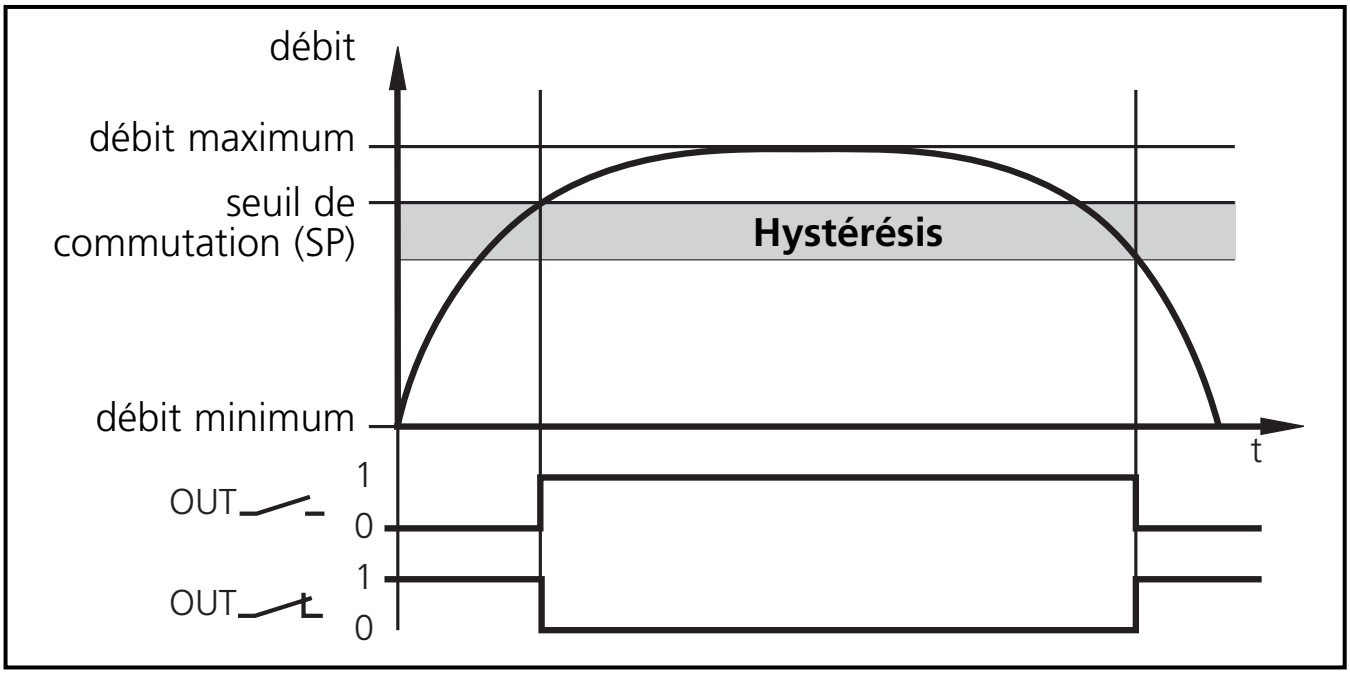

Si le débit augmente, la sortie commute lorsque le seuil de commutation (SP) est atteint.
Si le débit diminue de nouveau, la sortie ne commute que lorsque la valeur "SP minus hystérésis" est atteinte.

L'hystérésis est considérablement influencée par le choix de la plage de fonctionnement sur la courbe de sensibilité de la sonde:

- Dans le cas de réglage sur les valeurs HI-Flow dans la plage 0 ... 60 cm/s l'hystérésis est 2 - 4 cm/s (valeurs s'appliquant à l'eau).
- Dans le cas de réglage sur les valeurs HI-Flow supérieures à 100 cm/s l'hystérésis augmente lorsque le débit augmente.

Le **temps de réponse** typique de l'appareil est 3 ... 8 s. Il peut être influencé par le réglage du LO-Teach et du seuil de commutation.

- Plus bas est réglé le LO-Teach ou le seuil de commutation, plus vite l'appareil indiquera débit.
- Plus haut est réglé le LO-Teach ou le seuil de commutation, plus vite l'appareil indiquera non débit.